SyncMaster 2263DX

LCD monitor

Návod na používanie

Bezpečnostné pokyny

Poznámky

Poznámka

Prečítajte si nasledovné bezpečnostné pokyny, aby ste predišli prípadnému poškodeniu majetku alebo úrazu používateľa.

Upozornenie/výstraha

Zanedbanie pokynov uvádzaných pod týmto symbolom môže mať za následok úraz alebo poškodenie zariadenia.

Bežne zvyklosti

Zakázané	Vždy dôležité prečítať a porozumieť
Nerozoberať	Odpojiť prípojku zo zásuvky
Nedotýkať sa	Uzemnením sa predchádza úrazu elektrickým prúdom

Napájanie

Ak počítač nepoužívate dlhší čas, prepnite ho do režimu DPM.

Ak používate šetrič obrazovky, nastavte ho do režimu aktívnej obrazovky.

Tu uvedené obrázky slúžia len ako referencia a nevzťahujú sa na všetky prípady (alebo krajiny).

Odkaz na pokyny pre funkcie potlačenia zvyškového obrazu

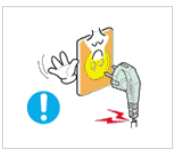

Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku, prípadne poškodenú alebo uvoľnenú sieťovú zásuvku.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami, keď ju odpájate alebo pripájate k zásuvke.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

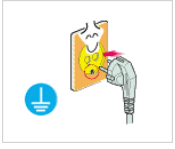

Uistite sa, že pripojíte sieťový kábel k uzemnenej sieťovej zásuvke.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo fyzické zranenie.

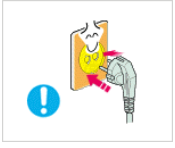

Zaistite, aby bola sieťová zástrčka zapojená pevne a správne do sieťovej zásuvky.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar.

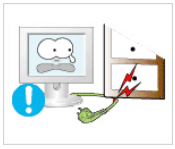

Nasilu neohýbajte alebo neťahajte sieťovú zástrčku a nedávajte na ňu žiadny ťažký materiál.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar.

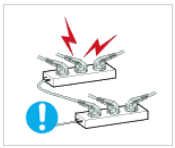

K rovnakej sieťovej zásuvke nepripájajte viacero zariadení.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar z dôvodu prehriatia.

Počas používania produktu neodpájajte napájací kábel.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie produktu spôsobené zásahom elektrickým prúdom.

Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, preto je potrebné, aby bol stály prístup k sieťovej zásuvke.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Používajte len sieťový kábel dodaný našou spoločnosťou. Nepoužívajte dodaný sieťový kábel od iného produktu.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Inštalácia

Ak monitor inštalujete v oblasti vystavenej veľkej prašnosti, vysokým alebo nízkym teplotám, vysokej vlhkosti, chemickým látkam, kde je 24-hodín nepretržite v činnosti, ako napríklad na letiskách, železničných staniciach a podobne, vždy sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vážne poškodenie vášho monitora.

Pri premiestňovaní dávajte pozor, aby vám monitor nespadol.

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie osoby, ktorá ho prenáša.

Zaistite, aby produkt zdvihli a prenášali aspoň dve osoby.

- V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie a/alebo poškodenie produktu.

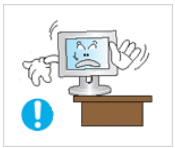

Keď produkt inštalujete do skrinky alebo stojanu, uistite sa, že predný koniec na spodnej strane produktu neprečnieva von.

- V opačnom prípade môže spadnúť alebo spôsobiť fyzické zranenie.
- Použite veľkosť skrinky alebo stojanu, ktorá je vhodná pre produkt.

DO BLÍZKOSTI PRODUKTU NEDÁVAJTE SVIEČKY, LAPAČE HMYZU, CIGARETY A OHREVNÉ ZARIADENIA.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar.

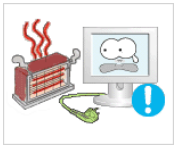

Ohrevné zariadenia uchovajte čo najďalej od sieťového kábla alebo produktu.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

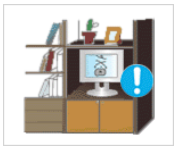

Neinštalujte ho na zle vetrané miesta, ako napríklad polička na knihy alebo vstavaná skriňa.

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar z dôvodu nárastu vnútornej teploty.

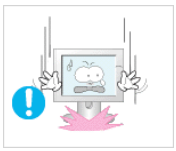

Monitor opatrne položte.

- Nedodržanie tohto postupu by mohlo poškodiť monitor.

Neumiestňujte prednú stranu produktu na podlahu.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie obrazovky displeja.

Zaistite, aby nástenný držiak nainštalovala autorizovaná inštalačná spoločnosť.

- V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie.
- Uistite sa, že inštalujete určený nástenný držiak.

Svoj produkt nainštalujte na dobre vetranom mieste. Zaistite, že vôľa od steny bude väčšia ako 10 cm.

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar z dôvodu nárastu vnútornej teploty.

Zaistite, aby sa baliaca vinylová fólia uchovala z dosahu detí.

- V opačnom prípade môže spôsobiť vážne zranenie (udusenie), ak sa s ňou deti budú hrať.

Ak sa výška vášho monitora dá nastaviť, na stojan počas znižovania nepoložte žiadny objekt alebo časť svojho tela.

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie osoby, ktorá ho prenáša.

Čistenie

Keď čistíte puzdro monitora alebo povrch obrazovky TFT-LCD, utrite ju jemne navlhčenou jemnou handričkou.

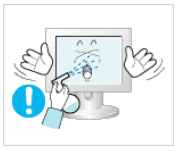

Čistič nestriekajte priamo na povrch produktu.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť odfarbenie a poškodenie štruktúry a povrch obrazovky sa môže olupovať.

Produkt čistite pomocou jemnej handričky, a to len pomocou čistiaceho prostriedku pre monitory. Ak musíte použiť iný čistiaci prostriedok ako čistiaci prostriedok pre monitory, rozrieďte ho s vodou v pomere 1:10.

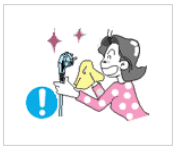

Keď čistíte kolíky sieťovej zástrčky alebo oprašujete sieťovú zásuvku, čistite ju suchou handričkou.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar.

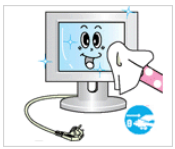

Pri čistení produktu sa uistite, že odpojíte sieťový kábel.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

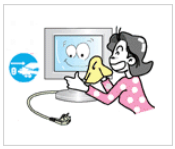

Pri čistení produktu najprv odpojte napájací kábel a vyčistite ho mäkkou suchou handričkou.

- (Nepoužívajte chemikálie, ako napríklad vosk, benzén, alkohol, riedidlo, prípravok proti hmyzu, mazaciu látku alebo čistiaci prostriedok.) Tieto chemikálie môžu zmeniť vzhľad povrchu produktu a spôsobiť olupovanie štítkov s pokynmi na produkte.

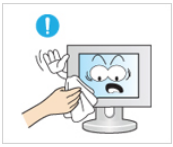

Pretože sa povrch produktu dá jednoducho poškriabať, uistite sa, že použijete len určenú handričku.

- Použite určenú handričku s pridaním len malého množstva vody. Pretože sa produkt môže poškriabať, ak sa na handričke nachádza akýkoľvek cudzí materiál, nezabudnite ju pred použitím poriadne vyprášiť.

Pri čistení produktu nestriekajte vodu priamo na hlavné telo produktu.

- Zaistite, že voda neprenikne do produktu a že sa produkt nenamočí.
- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo zlyhanie.

Ostatné

Produkt predstavuje produkt pod vysokým napätím. Zaistite, aby používatelia svojpomocne produkt nerozoberali, neopravovali alebo neupravovali.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Ak je produkt potrebné opraviť, kontaktujte servisné stredisko.

Ak z produktu vychádza čudný zápach, zvuk alebo dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a kontaktujte servisné stredisko.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

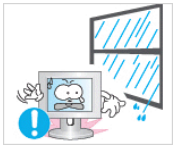

Neumiestňujte tento produkt na miesta, kde je vystavený vlhkosti, prachu, dymu, vode alebo do vozidla.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Keď vám produkt spadne alebo sa rozbije kryt, vypnite napájanie a odpojte sieťový kábel. Kontaktujte servisné stredisko.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

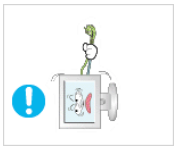

Nepokúšajte sa pohybovať monitorom tak, že iba potiahnete elektrický kábel alebo kábel signálu.

- V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom, poškodenie produktu alebo požiar z dôvodu poškodenia kábla.

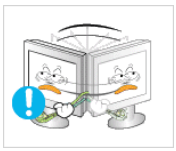

Nezdvíhajte alebo neposúvajte produkt dozadu a dopredu alebo doprava a doľava, zatiaľ čo držíte len sieťový kábel alebo káble signálu.

- V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom, poškodenie produktu alebo požiar z dôvodu poškodenia kábla.

Uistite sa, že vetrací otvor nie je zablokovaný stolom alebo záclonou.

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar z dôvodu nárastu vnútornej teploty.

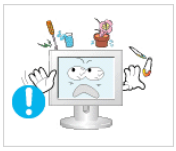

Na produkt nedávajte žiadne nádoby obsahujúce vodu, vázy, črepníky, lieky alebo akékoľvek kovy.

- Ak do produktu prenikne voda alebo cudzie materiály, odpojte sieťový kábel a kontaktujte servisné stredisko.
- Môže to spôsobiť zlyhanie produktu, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Do produktu nevkladajte žiadne kovy, ako napríklad paličky, mince, kolíky a oceľ, prípadne horľavé objekty, ako napríklad zápalky alebo papier (cez vetracie otvory, vstupné a výstupné konektory atď.).

- Ak do produktu prenikne voda alebo cudzie materiály, odpojte sieťový kábel a kontaktujte servisné stredisko.
- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Keď dlhý čas používate statické zobrazenie na obrazovke, môže sa vyskytnúť zvyškový obraz alebo vytvorenie škvŕn.

- Ak svoj produkt dlhý čas nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku alebo použite pohybujúci sa šetrič obrazovky.

Nastavte rozlíšenie a frekvenciu, ktoré sú vhodné pre produkt.

- V opačnom prípade si môžete poškodiť zrak.

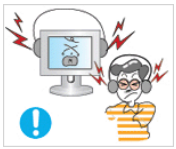

Keď používate slúchadlá na hlavu alebo slúchadla do uší, nadmerne nezvyšujte hlasitosť.

- Nadmerná hlasitosť môže poškodiť váš sluch.

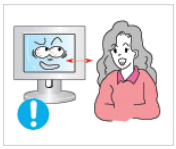

Ak sa budete nepretržite približovať k obrazovke produktu, môže sa zhoršovať zrak.

Aby sa obmedzilo namáhanie zraku, urobte si aspoň 5-minútovú prestávku po každej hodine používania monitora.

Neinštalujte ho na nestabilnom mieste, ako napríklad do nestabilného stojana, na nerovný povrch alebo na miesto vystavené vibráciám.

- V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie a/alebo poškodenie produktu.
- Ak produkt použijete na mieste vystavenom vibráciám, môžu poškodiť produkt a spôsobiť požiar.

Pri prenášaní produktu vypnite napájanie a odpojte sieťovú zástrčku, kábel antény a všetky káble pripojené k produktu.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

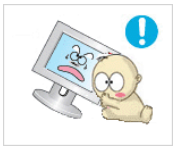

Zaistite, aby sa deti nevešali na produkt alebo na neho neliezli.

- Produkt môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie alebo smrť.

Ak produkt nebudete dlhý čas používať, odpojte sieťový kábel od sieťovej zásuvky.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť prehriatie alebo požiar z dôvodu zaprášenia a môže mať za následok požiar z dôvodu zásahu elektrickým prúdom alebo unikania.

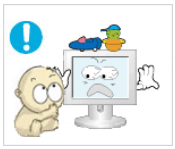

Na produkt nedávajte žiadne ťažké predmety, hračky alebo konfekciu, ako napríklad koláčiky atď., ktoré by mohli prilákať záujem detí.

- Vaše deti by sa mohli zavesiť na produkt a spôsobiť jeho pád, čo by mohlo spôsobiť fyzické zranenie alebo smrť.

Produkt neotáčajte spodnou stranou nahor alebo s ním nepohybujte, zatiaľ čo držíte len stojan.

- V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie a/alebo poškodenie produktu.

Produkt nedávajte na miesto vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo do blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla, ako napríklad oheň alebo ohrievač.

- Toto môže znížiť životnosť produktu a môže spôsobiť požiar.

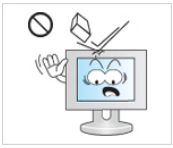

Na produkt nepúšťajte žiadne objekty alebo do produktu nenarážajte.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

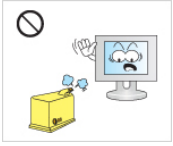

Produkt nedávajte do blízkosti zvlhčovača alebo kuchynského stola.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Ak uniká plyn, nedotýkajte sa produktu alebo sieťovej zástrčky, ale okamžite vetrajte.

- Ak sa vyskytne iskra, môže spôsobiť výbuch alebo požiar.

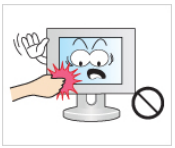

Ak bol produkt dlhý čas zapnutý, panel displeja sa zahreje. Nedotýkajte sa ho.

- Malé príslušenstvo uchovajte na mieste mimo dosahu detí.

Buďte opatrní pri nastavovaní uhla produktu alebo výšky stojana.

- Toto môže spôsobiť fyzické zranenie, pretože si môžete privrznúť ruku alebo prsty.
- Taktiež, ak produkt nadmerne zakloníte, môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie.

Neinštalujte produkt na miesto, ktoré je dostatočne nízko, aby na neho dočiahli deti.

- V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie.
- Pretože predná časť produktu je ťažká, nainštalujte produkt na rovnom a stabilnom povrchu.

Na produkt nedávajte žiadne ťažké predmety.

- Môže to spôsobiť fyzické zranenie a/alebo poškodenie produktu.

Dobré držanie tela pri používaní monitora

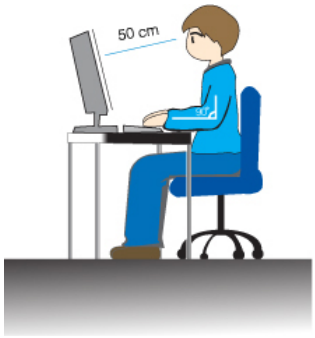

Keď používate produkt, používajte ho v správnej polohe.

- Pri pozeraní na produkt majte vystretý chrbát.
- Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou by mala byť v rozsahu 45 až 50 cm. Na obrazovku sa pozerajte z mierne vyššieho miesta, ako je výška obrazovky.
- Nakloňte produkt dozadu v rozsahu 10 až 20 stupňov. Nastavte výšku obrazovky na mierne nižšiu úroveň ako úroveň vášho zraku.
- Nastavte uhol tak, aby sa na obrazovke neodrážalo svetlo.
- Ruky umiestnite kolmo k bokom a udržujte ramená v rovine so zadnou stranou ruky.
- Lakte udržujte pri 90 stupňoch.
- Kolená nechajte pri väčšom uhle ako 90 stupňov a päty uchovajte pevne na podlahe. Ruky uchovajte nižšie ako je pozícia srdca.

Úvod

Obsah balenia

Poznámka

Uistite sa, prosím, že ste s monitorom obdržali aj nasledujúce položky.

Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte predajcu.

Aby ste zakúpili voliteľné vybavenie, kontaktujte miestneho predajcu.

Rozbalenie

Bez stojana

So stojanom

USB monitor

Manuály



Príručka rýchlym nastavením

Záručný list

(Nie je k dispozícii na všetkých miestach)

Používateľská príručka

Káble

Kábel D-Sub

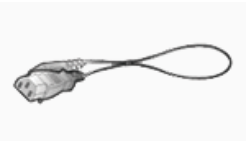

Napájací kábel

Kábel USB

Kábel USB

Predáva sa samostatne



Kábel DVI

Kábel HDMI

Slúchadlá

Ostatné

Čistiaca handrička

Poznámka

Tento prvok sa dodáva len pri vysokolesklých čiernych produktoch ako typická súčasť produktu.

Váš monitor

Úvodné nastavenia

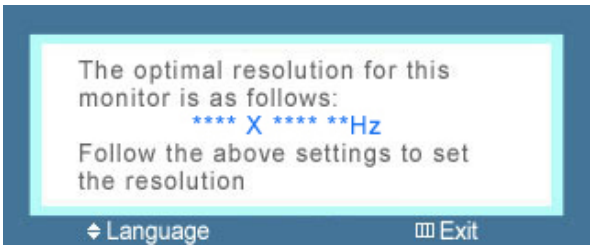
The optimal resolution for this monitor is as follows:
**** X **** **Hz
Follow the above settings to set the resolution
Language
Exit

Pomocou tlačidla nahor alebo nadol vyberte jazyk.

Zobrazený obsah sa prestane po 40 sekundách zobrazovať.

Vypnite a zapnite tlačidlo napájania. Opätovne sa zobrazí.

Môže sa zobraziť až trikrát (3). Nezabudnite upraviť rozlíšenie PC skôr, ako dosiahnete maximálny počet.

Poznámka

Rozlíšenie zobrazené na obrazovke je optimálne rozlíšenie pre tento produkt.

Nastavte rozlíšenie svojho PC tak, aby bolo rovnaké ako optimálne rozlíšenie pre tento produkt.

Predná časť

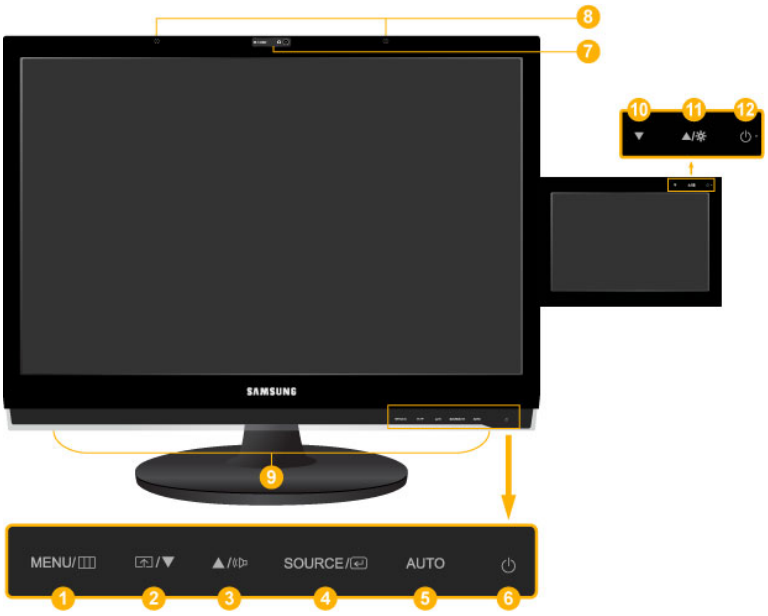

1 *Tlačidlo MENU [MENU/⊞]*

Otvorí ponuku na obrazovke a opustí ponuku. Použite ho aj na opustenie ponuky OSD alebo návrat do predchádzajúcej ponuky.

2 ***Customized Key***

Môžete prispôsobiť priradenie tlačidla pre tlačidlo Custom (Vlastné) v závislosti od vášho výberu.

Poznámka

Tlačidlo **Customized key** môžete nakonfigurovať pre požadovanú funkciu cez ponuku **Setup** > **Customized Key**.

3 *Tlačidlo **Volume***

Keď sa zobrazenie na obrazovke (OSD) na obrazovke nenachádza, stlačte tlačidlo, aby ste nastavili hlasitosť.

>> Kliknutím sem zobrazíte klip s animáciou

2,3 *Tlačidlá nastavenia [▼/▲]*

Nastavuje položky v ponuke.

4 *Tlačidlo SOURCE / Tlačidlo zadania [↵]*

Stlačte tlačidlo „SOURCE/↵“, potom vyberte videosignál zatiaľ, čo je OSD vypnuté. (Ak je kvôli zmene vstupného režimu stlačené tlačidlo SOURCE/↵, v ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví správa, zobrazujúca aktuálny režim – analógový alebo klientsky vstupný signál.)

/ Aktivuje označenú položku v ponuke.

Poznámka

Ak zvolíte režim Digital, musíte monitor pomocou kábla DVI pripojiť k portu DVI vašej grafickej karty.

>> Kliknutím sem zobrazíte klip s animáciou

5 *Tlačidlo AUTO*

Použite toto tlačidlo pre automatické nastavenie.

(K dispozícii iba v režime **Analog**)

>> Kliknutím sem zobrazíte klip s animáciou

6 *Tlačidlo napájania [⏻]/indikátor napájania*

Týmto tlačidlom môžete zapnúť a vypnúť monitor.
/ Počas bežnej prevádzky svieti toto svetlo namodro a keď monitor ukladá vaše nastavenia, raz blikne namodro.

7 *Fotoaparát*

Pomocou tejto kamery môžete zobraziť a odoslať video pre videokomunikáciu.

8 *Mikrofón*

Pomocou tohto mikrofónu môžete zobraziť a odoslať zvuk pre videokomunikáciu.

9 *Reproduktor*

Zvuk môžete počuť po pripojení zvukovej karty počítača k monitoru.

- Zvuk z tohto modelu môžete počuť len vtedy, ak sa pripojí k PC cez kábel USB.

10 ▼

Použite toto tlačidlo na zníženie jasu 7" USB monitora. Kontrolka LED bliká, keď sa zníži jas obrazovky na minimum alebo vtedy, keď sa dokončilo nastavenie jasu obrazovky.

11 ▲/☼

Použite toto tlačidlo na zvýšenie jasu 7" USB monitora. Kontrolka LED bliká, keď sa zvýši jas obrazovky na maximum alebo vtedy, keď sa dokončilo nastavenie jasu obrazovky.

12 *Tlačidlo napájania [⏻]/indikátor napájania*

Aby ste 7" USB monitor vypli alebo zapli, stlačte tlačidlo napájania. Pri normálnej prevádzke sa indikátor napájania zobrazí modrou.

- Pred použitím pomocného 7" USB monitora si aktivujte funkciu na zabránenie v zostatkovom obraze.
- Aktivovanie funkcie

  Vypnite USB monitor a potom na päť (5) sekúnd podržte stlačené tlačidlo napájania. Opätovne sa zapne a aktivuje sa program na zabránenie zvyškového obrazu, pričom kontrolka LED dvakrát zabliká.
- Deaktivovanie funkcie

  Vypnite USB monitor a potom na päť (5) sekúnd podržte stlačené tlačidlo napájania. Opätovne sa zapne a deaktivuje sa program na zabránenie zvyškového obrazu, pričom kontrolka LED zabliká raz.
- Čo je to funkcia na zabránenie zvyškového obrazu?

  Ak budete používať pomocný USB monitor s dlhodobo zapnutým rovnakým obrazom na obrazovke, na paneli sa môže vytvoriť zvyškový obraz. Funkcia na zabránenie vo zvyškovom obraze obmedzuje zvyškové obrazu na paneli tak, že každých tridsať (30) minút na krátky čas automaticky zapne a vypne pomocný USB monitor (približne 0,1 sekundy).

Zadná časť

Poznámka

Konfigurácia na zadnej časti monitora sa môže odlišovať v závislosti od produktu.

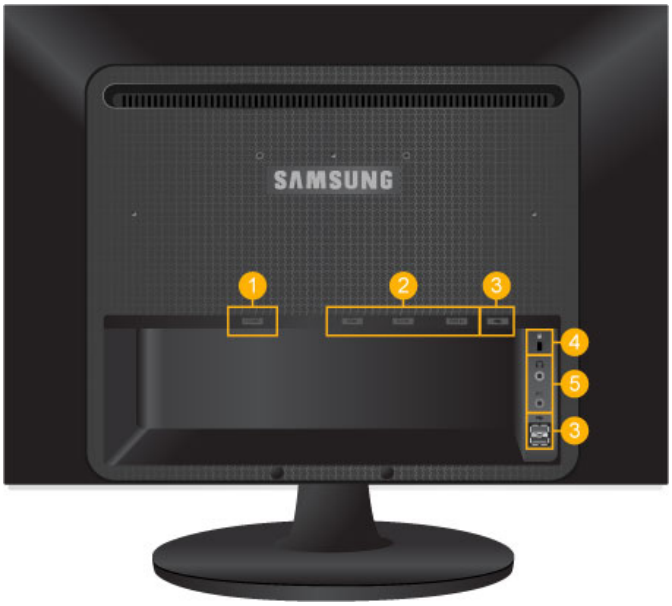

1 *POWER*

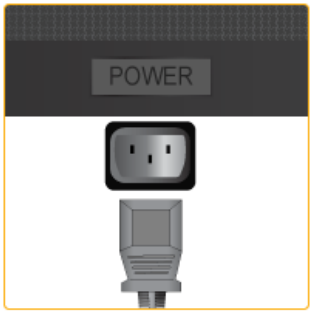

POWER

Pripojte napájací kábel monitora do portu *POWER* na zadnej strane monitora.

2 *HDMI / DVI IN / RGB IN*

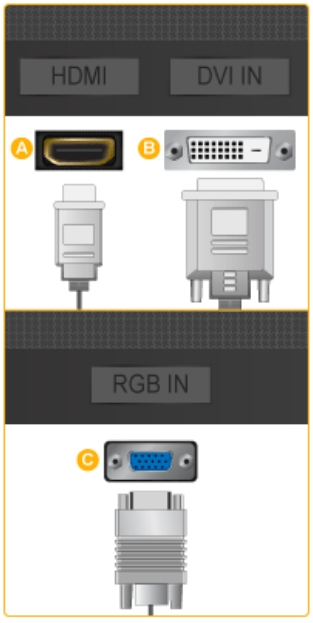

A *HDMI*

Pomocou kábla HDMI pripojte konektor *HDMI* na zadnej strane monitora ku konektoru HDMI digitálneho výstupného zariadenia.

B *DVI IN*

Pripojte kábel DVI do portu *DVI IN* na zadnej strane monitora.

C *RGB IN*

Pripojte konektor *RGB IN* na zadnej strane monitora do počítača.

3 *Pripojovací konektor USB (Voliteľná možnosť)*

A *UP* (port USB odchádzajúceho toku)

Prepojte port *UP* monitora a port USB počítača pomocou kábla USB.

B *DOWN* (port USB prichádzajúceho toku)

Prepojte port *DOWN* monitora USB a zariadenia USB pomocou kábla USB.

Poznámka

Aby ste použili *DOWN* (Port prichádzajúceho toku), musíte prepojiť *UP* (Port odchádzajúceho toku) s PC.

Nezabudnite použiť kábel USB dodaný s monitorom, aby ste prepojili port monitora *UP* a port USB vášho počítača.

Poznámka

Postupy k pripojeniu 7" USB monitora nájdete v časti Connecting the USB Monitor (Pripojenie USB monitora).

4 Uzamknutie Kensington

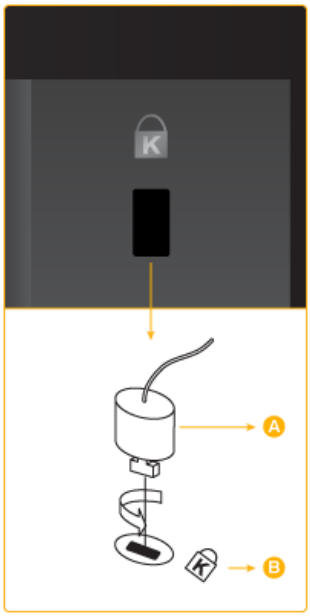

Uzamknutie Kensington je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa na verejnom mieste. Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne. Výzor a uzamykacia metóda sa môže líšiť od obrázku v závislosti od výrobcu. Správne použitie zámku Kensington nájdete v spoludodanom manuáli. Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.

Poznámka

Umiestnenie zámku Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

Použitie zabezpečovacieho zámku Kensington proti odcudzeniu

1. Vložte uzamkýnacie zariadenie do priečinku Kensington na monitore (B) a otočte ho v smere uzamknutia (A).
2. Pripojte kábel zámku Kensington.
3. Upevnite zámok Kensington k stolu alebo k ťažkému statickému predmetu.

5 */ MIC*

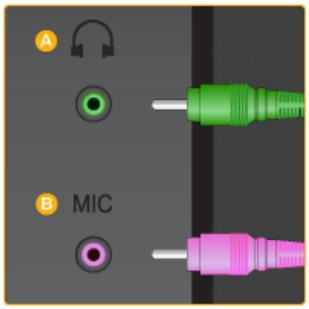

A

Výstupný konektor slúchadiel

B *MIC*

Mikrofón pripojte ku konektoru MIC.

6 Krúžok na uchytenie kábla

Upevnite káble pomocou krúžku na uchytenie tak, ako je zobrazené na obrázku.

Poznámka

Ďalšie informácie o káblových pripojeniach nájdete v časti Pripájacie káble.

Pripojenia

Pripájacie káble

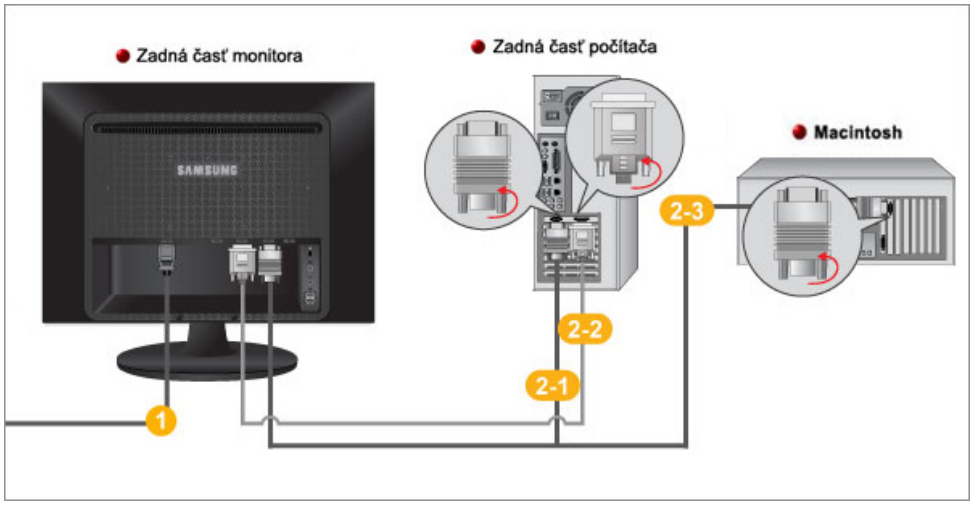

1 Pripojte napájací kábel monitora do portu power na zadnej strane monitora.

Pripojte napájací kábel monitora do najbližšej zásuvky.

2 Použite pripojenie vhodné pre váš počítač.

2-1 Pomocou konektora D-sub (analógový) na videokarte.

- Pripojte signálový kábel do zásuvky 15-kolíkového portu D-sub na zadnej strane monitora.

[RGB IN]

2-2 Pomocou konektora DVI (digitálny) na videokarte.

- Pripojte kábel DVI do DVI IN portu na zadnej strane monitora.

[DVI IN]

2-3 Pripojenie k počítaču Macintosh.

- Pripojte monitor k počítaču Macintosh pomocou pripojovacieho kábla D-sub.

Poznámka

Ak je monitor prepojený s počítačom, môžete ich zapnúť a používať.

Pripája sa HDMI

Poznámka

K monitoru môžete pripojiť digitálne výstupné zariadenia.

Môžete si vychutnať lepší obraz a kvalitu zvuku.

Pripojenie pomocou kábla HDMI

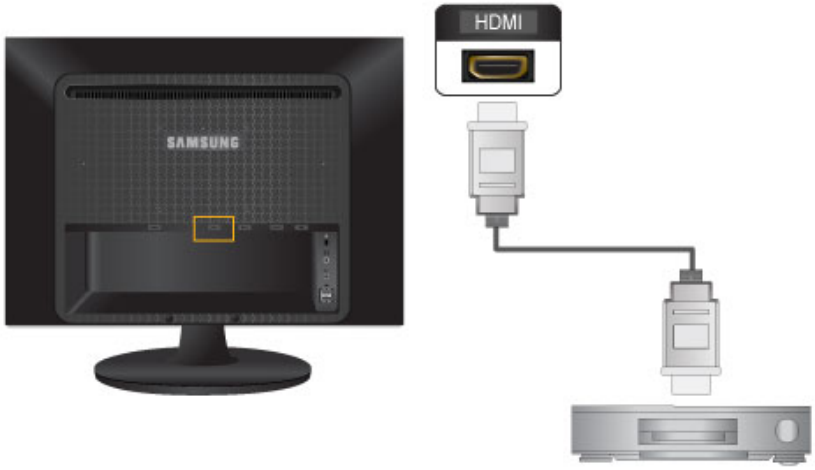

1. Vstupné zariadenia, ako napríklad digitálne DVD zariadenia, sa pripájajú ku konektoru *HDMI* na monitore pomocou kábla HDMI. Po dokončení všetkých pripojení, pripojte napájacie káble monitora a DVD (alebo zariadenia pripojeného k výstupnému digitálnemu konektoru).

   Pomocou tlačidla *SOURCE* vyberte **HDMI**.

Pripojenie pomocou kábla DVI do HDMI

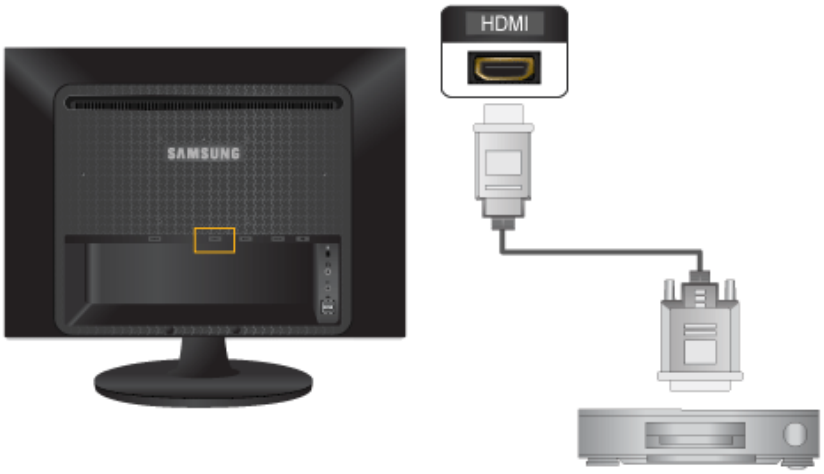

1. Prepojte výstupný konektor DVI digitálneho výstupného zariadenia s konektorom *HDMI* na monitore pomocou kábla DVI do HDMI.

2. Aby ste počúvali zvuk cez externé zariadenie, obráťte sa na informácie v jeho používateľskej príručke o tom, ako sa má pripojiť.

3. Po dokončení všetkých pripojení, pripojte napájacie káble monitora a DVD (alebo zariadenia pripojeného k výstupnému digitálnemu konektoru).

4. Pomocou tlačidla *SOURCE* vyberte *HDMI*.

Poznámka

Ak uskutočníte pripojenie len pomocou kábla DVI do HDMI bez pripojenia zdroja zvuku, nebudete počuť zvuk.

Pripája sa USB

Poznámka

Zariadenie USB, ako napríklad myš, klávesnicu, pamäťovú kartu alebo externý pevný disk, môžete použiť tak, že ich pripojíte k portu *DOWN* bez toho, aby ste ich pripojili k PC.

Port USB monitora podporuje vysokorýchlostné certifikované rozhranie USB 2.0.

	Vysoká rýchlosť	Úplná rýchlosť	Nízka rýchlosť
Rýchlosť údajov	480 MB/s	12 MB/s	1,5 MB/s
Príkon	2,5 W (Max., každý port)	2,5 W (Max., každý port)	2,5 W (Max., každý port)

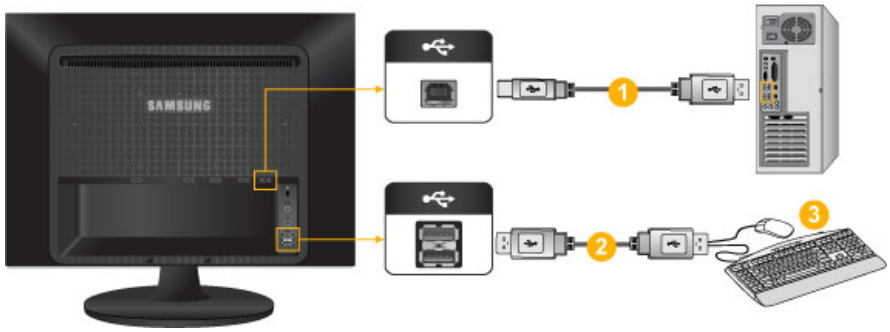

1. Prepojte port *UP* monitora a port USB počítača pomocou kábla USB.

   Poznámka

   Aby ste použili port *DOWN*, musíte prepojiť *UP* (Kábel odchádzajúceho toku) s PC.

   Nezabudnite použiť kábel USB dodaný s monitorom, aby ste prepojili port monitora *UP* a port USB vášho počítača.

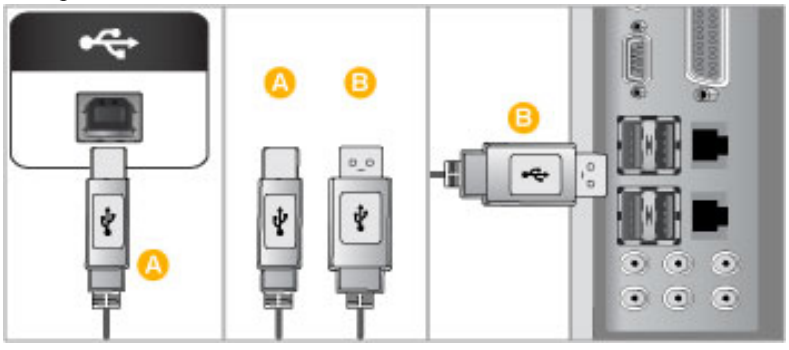

2. Prepojte port *DOWN* monitora USB a zariadenia USB pomocou kábla USB.

3. Postupy používania sú rovnaké ako postupy pre používanie externého zariadenia na pripojenie k PC.

   - Nemôžete pripojiť a používať klávesnicu a myš.

- Z mediálneho zariadenia môžete prehrať súbor.

  (Príklady zariadení médií: MP3, digitálny fotoaparát atď.)

- Môžete spustiť, premiestniť, kopírovať alebo odstrániť súbory na pamäťovom zariadení.

  (Príklady úložných zariadení: externá pamäť, pamäťová karta, čítačka pamäte, MP3 prehrávač s pevným diskom atď.)

- Môžete použiť iné zariadenia USB, ktoré sa dajú pripojiť k počítaču.

Poznámka

Keď pripájate zariadenie k portu *DOWN* na monitore, pripojte zariadenie pomocou kábla, ktorý je vhodný pre zariadenie.

(Za účelom zakúpenia kábla a externých zariadení kontaktujte servisné stredisko príslušného produktu.)

Spoločnosť nie je zodpovedná za problémy alebo poškodenia externého zariadenia spôsobené použitím nepovoleného kábla na prepojenie.

Niektoré produkty nie sú v súlade s normou USB, čo môže spôsobiť zlyhanie zariadenia.

Ak zariadenie zlyhá aj v prípade, ak je pripojené k počítaču, kontaktujte servisné stredisko zariadenia/počítača.

Pripojenie USB monitora

- Systémové požiadavky

  Procesor: 1,73 GHz alebo lepší

  Operačný systém: Windows XP Service Pack2 alebo novší. Operačný systém Windows Vista 64bit sa však nepodporuje.

  RAM: 512 MB RAM alebo viac

  USB: 1.1 alebo lepšie (Odporúča sa USB 2.0)

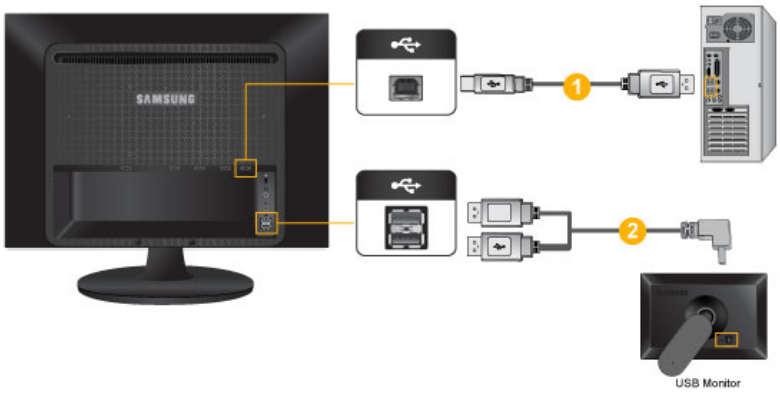

1. Prepojte port *UP* monitora a port USB počítača pomocou kábla USB.
2. Prepojte konektor (A) USB monitora a konektora USB (B) základného monitora pomocou kábla USB.

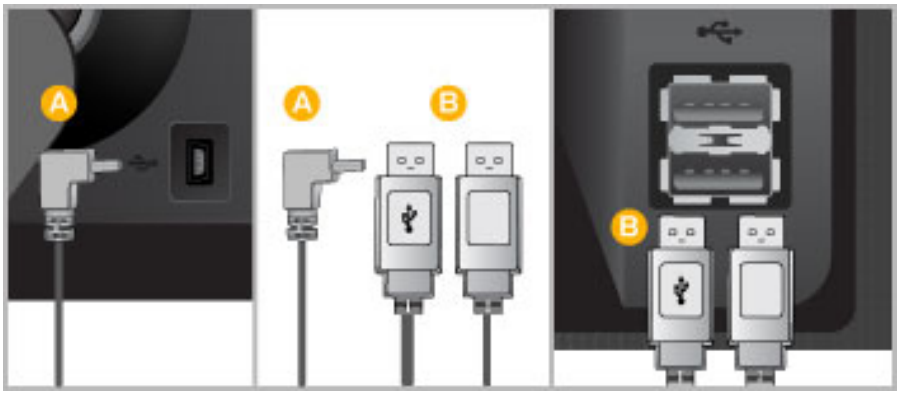

Poznámka

Ďalšie informácie o inštalácii ovládača a používaní USB monitora nájdete v časti Restrictions on the 7”USB Monitor (Obmedzenia pri 7” USB monitore).

Inštalácia a používanie USB monitora

1. Zasuňte a upevnite USB monitor do drážky držiaka opierky ruky.
2. Môžete upraviť polohu USB monitora.

Poznámka

Po upravení polohy USB monitora môžete tiež nastaviť dĺžku držiaka opierky ramena.

1. Stojan nenakláňajte príliš dozadu, keď sa nadvihne pomocný USB monitor tak, ako je zobrazené na obrázku. Toto môže zmeniť ťažisko produktu, čo by mohlo spôsobiť pád produktu, ktorý by spôsobil poškodenie produktu alebo fyzické zranenie.
2. Keď nastavujete uhol stojana pomocného USB monitora, nepoužívajte nadmernú silu. Toto môže spôsobiť zlomenie stojana.

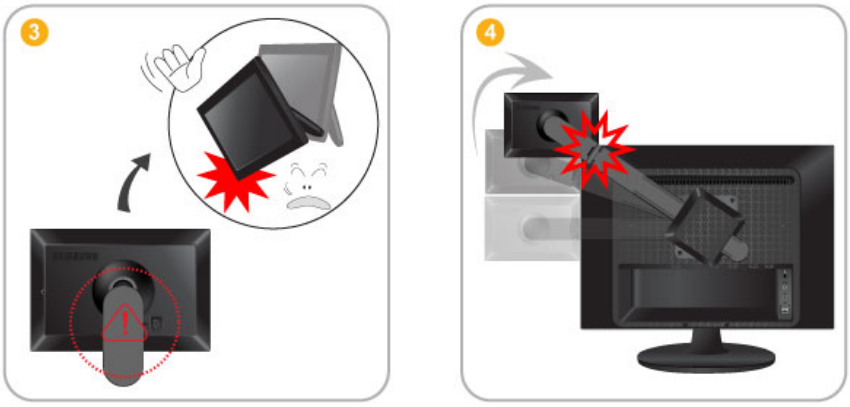

3. 7” USB monitor používajte až po správnom nastavení uhla jeho stojana.

   Toto môže zmeniť ťažisko produktu, čo môže spôsobiť pád produktu, ktorý bude mať za následok poškodenie alebo zlyhanie.

4. Pri premiestňovaní 7” USB monitora dávajte pozor, aby ste s monitorom do niečoho nenarazili.

   Monitor by sa mohol poškriabať.

5. Pri odpájaní 7” USB monitora ho odpojte tak, že budete držať časť „A“ a zatlačíte ju v smere šípky.

Pripájajú sa slúchadlá

Poznámka

Slúchadlá môžete pripojiť k monitoru.

1. Slúchadlá pripojte ku konektoru na pripojenie slúchadiel.

Pripojenie MIC

Poznámka

K monitoru môžete pripojiť svoj mikrofón.

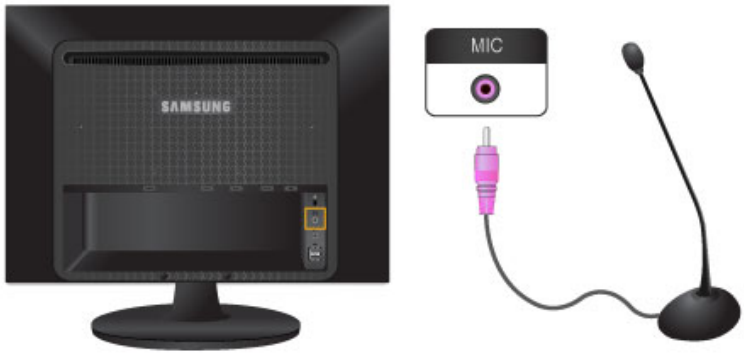

1. Pripojte kábel mikrofónu k portu MIC na monitore.

Použitie podstavca

Montáž monitora

Jednoduchý stojan

Monitor a spodná časť

Otočný stojan

Pomocou (C) môžete otočiť monitor doľava a doprava pri uhle 350˚, aby ste nastavili monitor po dĺžke. Guma pod stojanom slúži na predchádzanie pred posúvaním monitora.

Keď sa pokúsite otočiť monitor v prípade pripojenia napájacieho kábla alebo kábla k monitoru, napájací kábel alebo kábel sa môže zničiť.

Uhol naklonenia

Pomocou (D) môžete nastaviť uhol naklonenia v rámci rozsahu -5˚ dopredu až 12˚ dozadu pre najvhodnejší uhol zobrazenia.

Pripojenie podstavca

Do tohto monitora sa dá zapojiť podložka upevňovacieho rozhrania 100 mm x 100 mm kompatibilná s normou VESA.

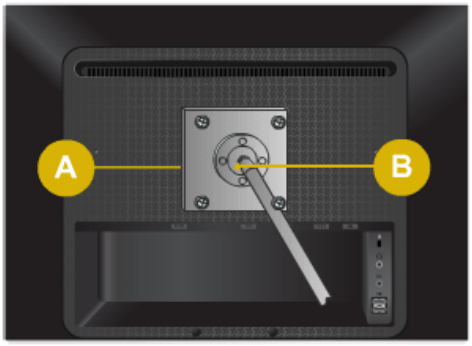

A Monitor

B Upevňovacia podložka rozhrania (predáva sa samostatne)

1. Vypnite monitor a odpojte jeho napájací kábel.
2. Položte monitor LCD lícnou stranou nadol na rovný povrch s mäkkou tkaninou, kvôli ochrane obrazovky.
3. Odskrutkujte štyri skrutky a od monitora LCD odpojte podstavec.
4. Potiahnite držiak opierky na ruku nahor alebo nadol. Odstráňte skrutky z držiaka opierky na ruku a vyberte ho.
5. Zarovnajte upevňovaciu prepojovaciu podložku s otvormi na zadnom kryte upevňovacej podložky a zaistite ju štyrmi skrutkami, ktoré sa dodali s ramenným typom držiaka, držiakom na upevnenie na stenu alebo iným držiakom.

- Nepoužívajte dlhšie skrutky ako sú bežné rozmery, pretože môžu poškodiť vnútornú stranu monitora.
- Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.

  Skrutky nadmerne nedoťahujte, pretože sa tým môže poškodiť produkt alebo to môže spôsobiť jeho pád, ktorý by mal za následok fyzické zranenie.

  Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.

- Aby ste monitor upevnili na stenu, mali by ste si zakúpiť súpravu na upevnenie na stenu, ktorá vám umožní namontovať monitor aspoň 10 cm od povrchu steny.
- Ďalšie informácie získate od najbližšieho servisného strediska spoločnosti Samsung. Samsung Electronics nezodpovedá za poškodenia spôsobené používaním iného než predpísaného podstavca.
- Použitie, prosím, držiak na stenu, ktorý vyhovuje medzinárodným normám.

Používanie softvéru

Použitie monitora WebCam

Tento monitor môžete použiť ako normálny monitor pre videokomunikáciu a pre pozeranie súborov multimedia tak, že jednoducho pripojíte napájací kábel a kábel USB do svojho PC.

Minimálne základné špecifikácie

- Systémové požiadavky

  Procesor: 1,73 GHz alebo lepší

  Operačný systém: Windows XP Service Pack2 alebo novší. Operačný systém Windows Vista 64bit sa však nepodporuje.

  RAM: 512 MB RAM alebo viac

  USB: 1.1 alebo lepšie (Odporúča sa USB 2.0)

Automatické nastavenie webovej kamery, mikrofónu a reproduktorov

1. Spojte svoj monitor a PC pomocou kábla USB tak, ako je zobrazené na nižšie uvedenom obrázku.

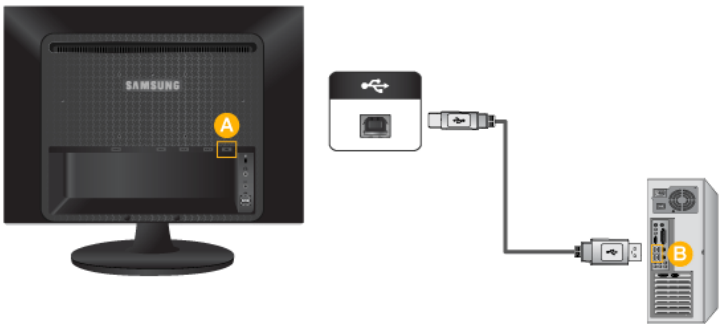

2. Webová kamera, mikrofón a reproduktory sa nastavia automaticky a zobrazia sa v stavovom riadku.

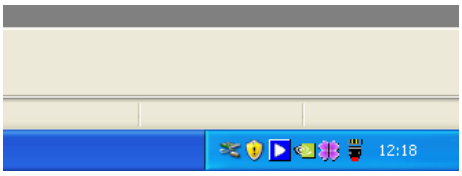

Poznámka

- Ak sa fotoaparát rozpozná ako zariadenie USB1.1, kvalita obrazovky sa môže znížiť a môže sa vyskytnúť šum. Vykonajte aktualizáciu na rozhranie USB 2.0.
- Kvôli charakteristikám USB komunikácie sa zariadenie rozpozná vždy, keď sa vypne a zapne. Po dokončení procesu rozpoznania môžete zariadenie normálne používať.
- Ak odpojíte kábel zatiaľ, čo váš PC rozpoznáva USB zariadenie, môže to spôsobiť vážnu chybu vo vašom PC.
- Kameru nevypínajte nasilu. Môže to spôsobiť zlyhanie produktu.
- Nezabudnite odpojiť kábel USB po kliknutí na ikonu <Bezpečné odpojenie hardvéru> na paneli úloh vášho PC a zrušiť pripojenie USB zariadenia v systéme Windows.

Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii

1. Nikdy neodpájajte kábel USB od USB port zatiaľ, čo prebieha automatická inštalácia. (Inštalácia trvá približne minútu. Ak počas inštalácie odpojíte USB port, môže s vaším PC nastať vážny problém.)
2. Monitor nevypínajte zatiaľ, čo prebieha automatická inštalácia. (Ak počas inštalácie vypnete monitor, môže s vaším PC nastať vážny problém.)
3. Obrazovka môže po dokončení automatickej inštalácie blikať. (Toto sa vyskytne, keď váš PC rozpozná váš monitor ako USB device. Nie je to porucha.)
4. Ak sa automatická inštalácia dokončila, nakonfigurujte polohu a rozlíšenie položky monitors na karte [Nastavenie] v okne [Obrazovka - vlastnosti]. (Optimálne rozlíšenie pre tento monitor je 1680 x 1050.)
5. Ak zmeníte položku USB Port po rozpoznaní USB zariadenia, môže to spôsobiť chybu v rozpoznaní USB zariadenia. (Musíte odstrániť a preinštalovať driver.)

Ak zlyhá možnosť installation

Poznámka

Ak sa možnosť installation zastaví, pretože zlyhal sprievodca nájdením nového hardvéru, kliknite pravým tlačidlom na My computer (Tento počítač) a potom kliknite na Properties (Vlastnosti) – System Properties (Vlastnosti systému) – karta Hardware (Hardvér). Kliknite na položku Správca zariadení a preinštalujte ovládač tak, že budete postupovať podľa nižšie uvedených krokov.

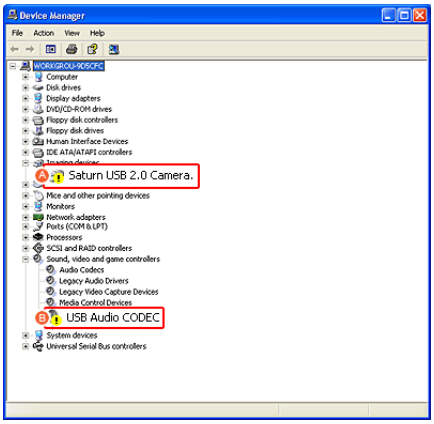

1. Symbol, ktorý ukazuje, že zlyhala inštalácia zariadenia, je uvedený podľa zobrazenia v bode (A, B)

2. V tomto prípade kliknite na položku „Scan for hardware changes (Vyhľadať zmeny hardvéru)", aby ste opätovne spustili sprievodcu nastavením. Ak v tomto prípade položka installation zlyhá, kliknite na položku (A, B) a následne na ňu kliknite pravým tlačidlom. Zo zobrazenej ponuky vyberte položku „Driver Update (Aktualizácia ovládača)".

Kontrola konfigurácie

Poznámka

Po inštalácii môžete skontrolovať konfiguráciu tak, že budete postupovať podľa týchto krokov:

1. Kliknete pravým tlačidlom na položku My computer (Tento počítač), kliknite na položku Properties (Vlastnosti) – System Properties (Vlastnosti systému) – karta Hardware (Hardvér).

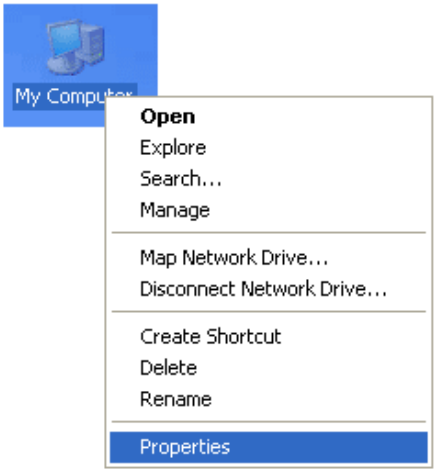

2. Kliknite na položku Správca zariadení.

System Properties
System Restore
Automatic Updates
Remote
General
Computer Name
Hardware
Advanced
Device Manager
The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change the properties of any device.
Device Manager
Drivers
Driver Signing lets you make sure that installed drivers are compatible with Windows. Windows Update lets you set up how Windows connects to Windows Update for drivers.
Driver Signing
Windows Update
Hardware Profiles
Hardware profiles provide a way for you to set up and store different hardware configurations.
Hardware Profiles
OK
Cancel
Apply

3. Zobrazí sa zoznam nainštalovaných zariadení tak, ako je zobrazené na obrázku nižšie.

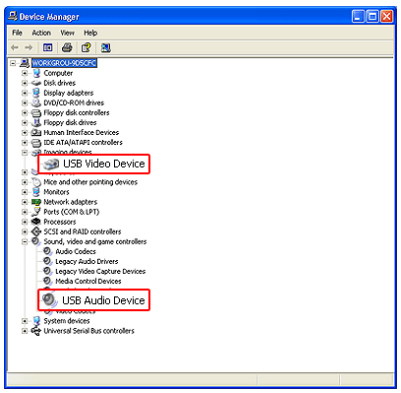

Kontrola nastavenia webovej kamery

1. Dvakrát kliknite na položku Tento počítač na pracovnej ploche systému Windows.

2. Dvakrát kliknite na USB videozariadenie. Mali by ste zistiť, že webová kamera sa normálne nastavila tak, ako je zobrazené na nižšie uvedenom obrázku.

Kontrola nastavenia mikrofónu a reproduktorov

1. Na Ovládacom paneli dvakrát kliknite na položku Zvuk a zvukové zariadenia.

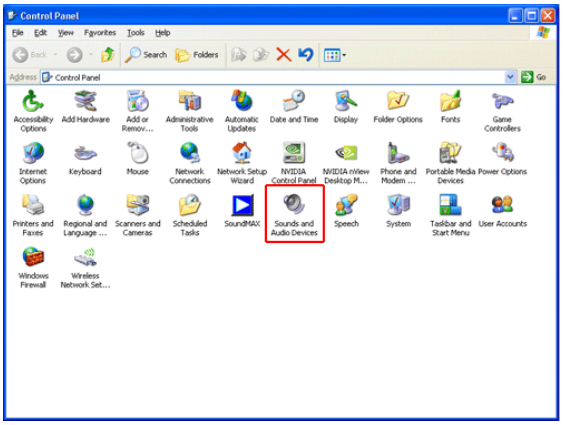

2. Vyberte kartu Hlas a kliknite na položku Testovať hardvér.

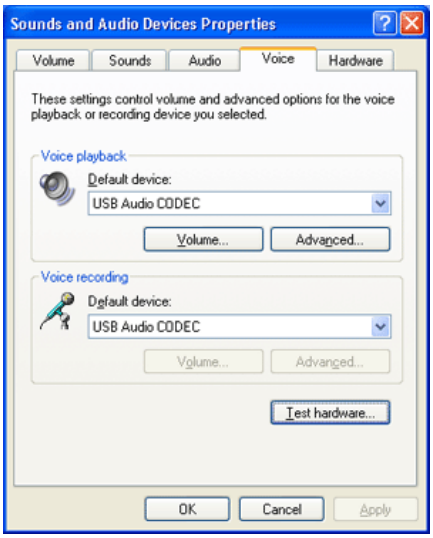

Poznámka

Ak je zvuk z vášho monitora príliš jemný, nastavte hlasitosť po nastavení hlasitosti vášho PC na maximum.

3. Postupujte podľa nižšie popísaných krokov. Mali by ste zistiť, že sa nastavil mikrofón a reproduktory.

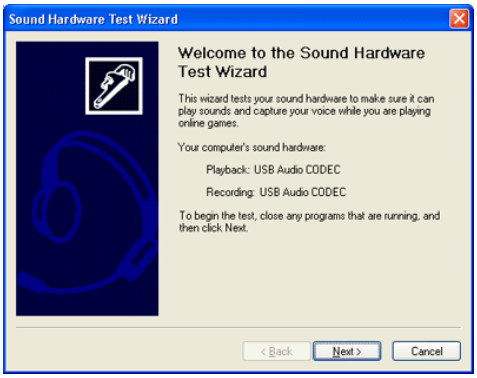
Sound Hardware Test Wizard
Welcome to the Sound Hardware Test Wizard
This wizard tests your sound hardware to make sure it can play sounds and capture your voice while you are playing online games.
Your computer's sound hardware:
Playback: USB Audio CODEC
Recording: USB Audio CODEC
To begin the test, close any programs that are running, and then click Next.
< Back
Next >
Cancel

Obmedzenia pri používaní monitora

1. Funkcie kamery a zvuku pre tento monitor, okrem funkcie základného zobrazenia sa rozpoznávajú ako zariadenia USB.

   Poznámka

   Tento monitor sa musí pripojiť pomocou kábla D-Sub (Analog) alebo DVI-D (Digital), keď sa používa ako normálny monitor. Káble USB sa používajú pri pripojení iných zariadení.

2. Pri niektorých media players ich musíte pri opätovnom rozpoznaní USB zariadenia zatvoriť a opätovne spustiť zatiaľ, čo je spustený media player, aby ste mohli normálne ovládať sound a fotoaparáty.

3. Pri niektorých PC sa nemusí váš PC spustiť s rozpoznaným monitorom, a to aj v prípade zapojenia USB cable v závislosti od PC BIOS version. Skontrolujte, či BIOS vo vašom PC sa updated na najnovšiu verziu.

4. Niekedy, keď je úvodné nastavenie hlasitosti zvuku nízke, zvuk môže byť príliš slabý, a to z dôvodu charakteristík zvukových zariadení USB. (Toto sa môže odlišovať v závislosti od operačného systému.) V tomto prípade nastavte hlavnú hlasitosť počítača na vhodnú úroveň.

5. Tento monitor podporuje pri operačnom systéme Windows XP len balík Service Pack 2 alebo novší.

   Poznámka

   Service Pack 1 alebo starší sa nepodporuje.

   Tento monitor je navrhnutý pre optimálny výkon pomocou balíka Windows XP Service Pack 2 a rozhrania USB 2.0.

6. Monitor nemusí fungovať správne pri starších verziách rozhrania ako USB 2.0.

7. Ak je pripojených viac monitorov tohto typu modelu, zariadenie USB rozpoznané pri každom monitore nemusí normálne fungovať.

8. Ak sa tento monitor umiestni veľmi blízko, môžete z MIC a speaker vychádzať šum.

Web Cam Companion 2

Digitálne videokamery sa stali v súčasnosti bežnou súčasťou domácností. Výsledkom toho sa pre používateľov sprístupnil nadbytok softvéru na úpravu a vytváranie domácich filmov. V zmesi sa zabúda na široko obľúbenú webovú kameru, ktorá sa používa na širokú škálu účelov, a to od jednoduchého vytvárania videa až po on-line videokomunikácie. Aby sa doplnili malé, ale univerzálne funkcie webovej kamery, ArcSoft Web Cam Companion 2™ ponúka širokú škálu funkcií, ktoré sú navrhnuté a optimalizované pre použitie webovej kamery. Bez ohľadu na to, či sú prispôsobené, aby spustili klienta videokomunikácie alebo automaticky nasnímali pohyb zaznamenaný zariadením, Web Cam Companion 2 to všetko dokáže!

- Zvuk z tohto modelu môžete počuť len vtedy, ak sa pripojí k PC cez kábel USB.

- Systémové požiadavky

  Windows XP/Vista

  PIII 800 MHz alebo ekvivalentný (Odporúča sa PIV 2.0 GHz alebo lepší)

  Pre inštaláciu programu sa vyžaduje 100 MB voľného miesta na pevnom disku

  256 MB RAM (odporúča sa 512 MB DDR RAM)

  Zobrazenie 16-bitových farieb pri 800 x 600 (odporúča sa 32 MB grafickej pamäte s podporou DirectX 3D)

  DirectX 8.1 alebo lepší (Odporúča sa DirectX 9.0c)

  Webová kamera

1. Do jednotky CD-ROM vložte inštalačný disk CD programu.
2. Kliknite na Web Cam Companion 2 (WCC2).
3. Vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo „OK“.

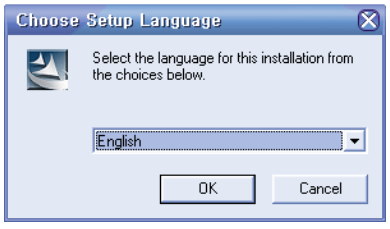

4. Kliknite na tlačidlo „Next“.

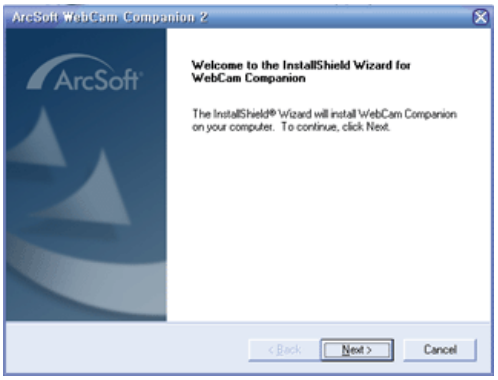
ArcSoft WebCam Companion 2
ArcSoft
Welcome to the InstallShield Wizard for WebCam Companion
The InstallShield® Wizard will install WebCam Companion on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. Kliknite na tlačidlo „Yes“.

ArcSoft WebCam Companion 2
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
ArcSoft
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
End User License Agreement
The following is a legal software license agreement between you, the software end user, and ArcSoft, Inc. Carefully read this license agreement before using the relevant ArcSoft software ("Software"). Installing the Software on a computer or other hardware device indicates that you have read this license agreement and agree to its Terms.
1. Grant of License. This license permits you to use one copy of the Software included in this package or product on any single computer. For each software licensee, the program can be "in use" on only one computer or hardware device at any given time. The
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install WebCam Companion, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

6. Kliknite na tlačidlo „Next“.

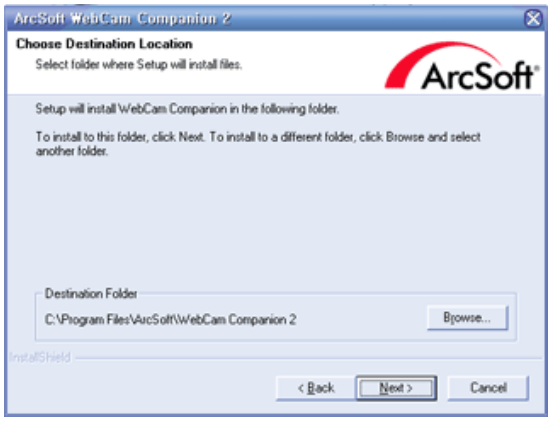
ArcSoft WebCam Companion 2
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
ArcSoft
Setup will install WebCam Companion in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\ArcSoft\WebCam Companion 2
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7. Kliknite na tlačidlo „Next“.

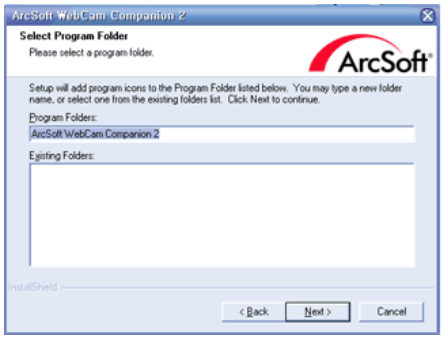
ArcSoft WebCam Companion 2
Select Program Folder
Please select a program folder.
ArcSoft
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
ArcSoft WebCam Companion 2
Existing Folders:
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

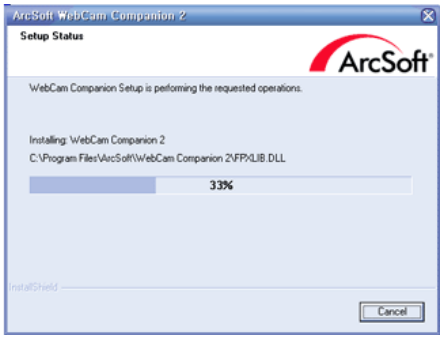

8. Kliknite na tlačidlo „Finish“. Inštalácia Web Cam Companion 2 sa dokončila.

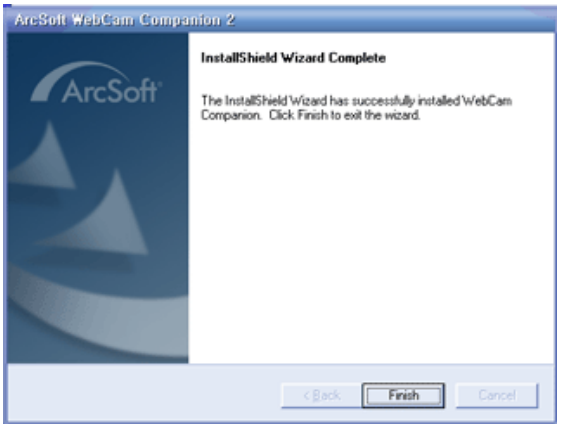

Poznámka

Ďalšie informácie o spôsobe používania programu nájdete v časti „Help“.

Otvorenie komunikačného programu

- Keď sa dokončí inštalácia programu Web Cam Companion 2, dotknite sa pozície „A“ na monitore, aby sa zobrazilo komunikačné okno programu Web Cam Companion 2 tak, ako je zobrazené na obrázku nižšie.

- Nainštalujte alebo vyberte v komunikačnom programe, ktorý chcete používať.

- Dotknite sa pozície „A“ na monitore. Okamžite sa zobrazí komunikačné okno zvoleného programu.

- Aby ste zmenili komunikačný program, ku ktorému sa vytvorila klávesová skratka, vyberte položku Utility (Pomocný program) pod položkou Start (Štart) -> All Programs (Všetky program) -> Arcsoft Web Cam Companion 2 .

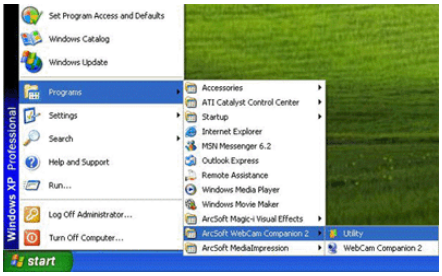

Magic-I Visual Effects

ArcSoft Magic-i™! Visual Effects predstavuje inteligentnú a jednoduchú aplikáciu pre webovú kameru, ktorá je navrhnutá tak, aby zdokonaľovala zážitok z videokomunikácie pre používateľov prostredníctvom rámov, efektov a tém. Pomocou technológie "Video Plug-in" sa Magic-i Visual Effects automaticky spustí, keď spustíte videokomunikáciu s ktorýmkoľvek s vašich obľúbených komunikačných klientov, aby ste mohli jednoducho a ľahko použiť zábavné efekty. Je tiež kompatibilná s ob-

ľúbenými aplikáciami webových kamier, ako napríklad ArcSoft Web Cam Companion 2™!.

- Systémové požiadavky

  Windows XP/Vista

  Pentium IV 1,6 GHz alebo ekvivalentný (Odporúča sa Pentium IV 2,4 GHz alebo lepší)

  Pre inštaláciu programu sa vyžaduje 20 MB voľného miesta na pevnom disku

  256 MB RAM (odporúča sa 512 MB DDR RAM)

  Zobrazenie 16-bitových farieb pri 800 x 600 (odporúča sa 32 MB grafickej pamäte s podporou DirectX 3D)

  DirectX 9.0c alebo lepší

1. Do jednotky CD-ROM vložte inštalačný disk CD programu.
2. Kliknite na Magic-I Visual Effects.
3. Vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo „OK“.

Choose Setup Language
Select the language for this installation from the choices below.
English
OK
Cancel
InstallShield Wizard
Magic-i Visual Effects Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel
InstallShield Wizard
Magic-i Visual Effects Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel

4. Kliknite na tlačidlo „Next“.

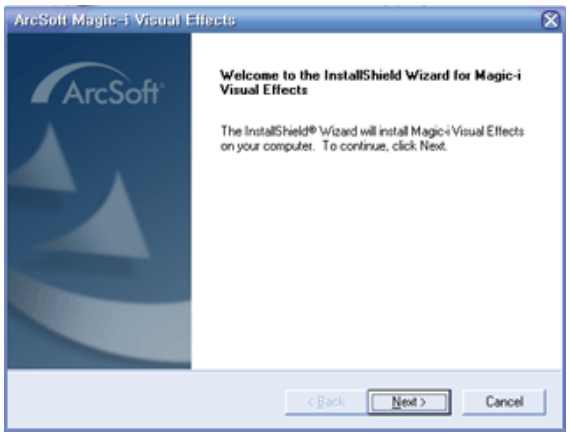
ArcSoft Magic-i Visual Effects
ArcSoft
Welcome to the InstallShield Wizard for Magic-i Visual Effects
The InstallShield® Wizard will install Magic-i Visual Effects on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. Kliknite na tlačidlo „Yes“.

ArcSoft Magic-i Visual Effects
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
ArcSoft
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
End User License Agreement
The following is a legal software license agreement between you, the software end user, and ArcSoft, Inc. Carefully read this license agreement before using the relevant ArcSoft software ("Software"). Installing the Software on a computer or other hardware device indicates that you have read this license agreement and agree to its Terms.
1. Grant of License. This license permits you to use one copy of the Software included in this package or product on any single computer. For each software licensee, the program can be "in use" on only one computer or hardware device at any given time. The
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install Magic-i Visual Effects, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

6. Kliknite na tlačidlo „Next“.

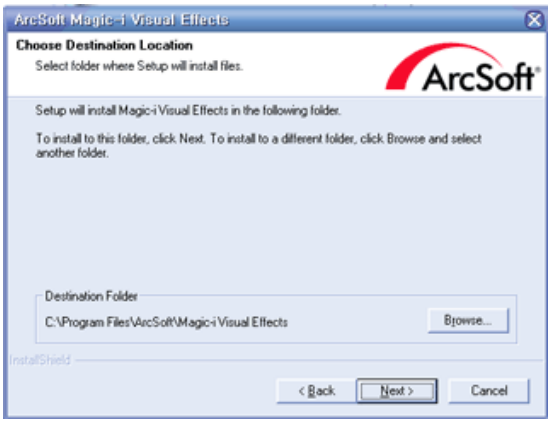
ArcSoft Magic-i Visual Effects
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
ArcSoft
Setup will install Magic-i Visual Effects in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7. Kliknite na tlačidlo „Next“.

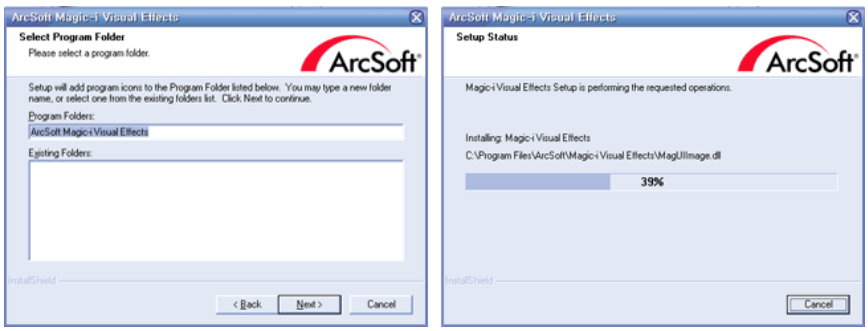
ArcSoft Magic-i Visual Effects
Select Program Folder
Please select a program folder.
ArcSoft
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
ArcSoft Magic-i Visual Effects
Existing Folders:
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
ArcSoft Magic-i Visual Effects
Setup Status
ArcSoft
Magic-i Visual Effects Setup is performing the requested operations.
Installing: Magic-i Visual Effects
C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects\MagUIImage.dll
39%
InstallShield
Cancel

8. Kliknite na tlačidlo „Finish“. Inštalácia Magic-I Visual Effects sa dokončila.

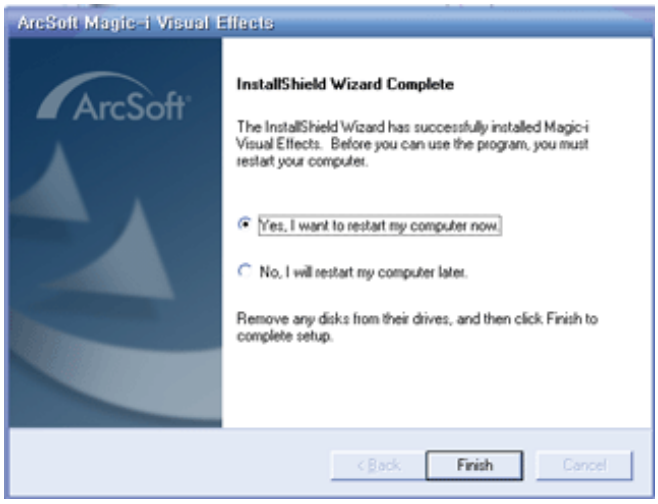
ArcSoft Magic-i Visual Effects
ArcSoft
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Magic-i Visual Effects. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

Poznámka

Ďalšie informácie o spôsobe používania programu nájdete v časti „Help“.

Media-Impression

ArcSoft MediaImpression™ spravuje vaše média za vás a poskytne vám tony zábavy a vzrušujúce spôsoby na vytvorenie a zdieľanie projektov, ktoré obsahujú vaše fotografie, video a hudobné súbory.

- Systémové požiadavky

  - Windows XP/ Vista

  Pentium III 1 GHz alebo ekvivalentný

  512 MB RAM

  150 MB dostupného miesta na pevnom disku

  800 x 600 pixelov, monitor so 16-bitovými farbami

  Microsoft Windows Media Player 9.0 alebo novší

  Microsoft DirectX 9.0 alebo novší

  Odporúča sa Apple QuickTime® 7.0 alebo lepšie

  - Macintosh OS X 10.3, 10.4

  PowerPC G4 800 MHz, prípadne procesor Intel

  150 MB dostupného miesta na pevnom disku

  800 x 600 pixelov, monitor so 16-bitovými farbami

  Apple QuickTime® 6.0 alebo lepší

1. Do jednotky CD-ROM vložte inštalačný disk CD programu.
2. Kliknite na Media-Impression.
3. Vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo „OK“.

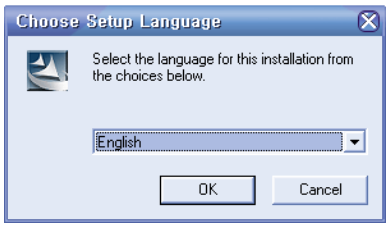

4. Kliknite na tlačidlo „Next“.

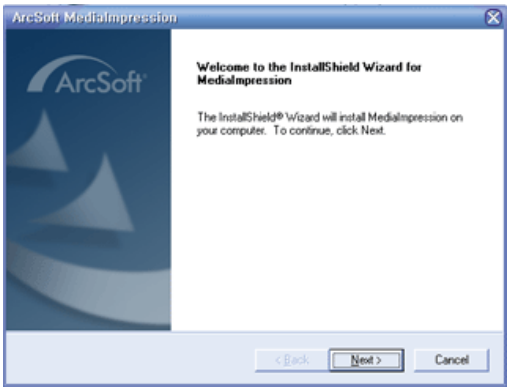
ArcSoft MediaImpression
ArcSoft
Welcome to the InstallShield Wizard for MediaImpression
The InstallShield® Wizard will install MediaImpression on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. Kliknite na tlačidlo „Yes“.

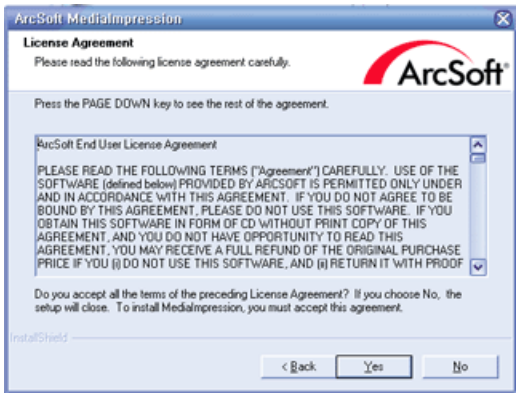
ArcSoft MediaImpression
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
ArcSoft
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
ArcSoft End User License Agreement
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS ("Agreement") CAREFULLY. USE OF THE SOFTWARE (defined below) PROVIDED BY ARCSOFT IS PERMITTED ONLY UNDER AND IN ACCORDANCE WITH THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT, PLEASE DO NOT USE THIS SOFTWARE. IF YOU OBTAIN THIS SOFTWARE IN FORM OF CD WITHOUT PRINT COPY OF THIS AGREEMENT, AND YOU DO NOT HAVE OPPORTUNITY TO READ THIS AGREEMENT, YOU MAY RECEIVE A FULL REFUND OF THE ORIGINAL PURCHASE PRICE IF YOU (i) DO NOT USE THIS SOFTWARE, AND (ii) RETURN IT WITH PROOF
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install MediaImpression, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

6. Kliknite na tlačidlo „Next“.

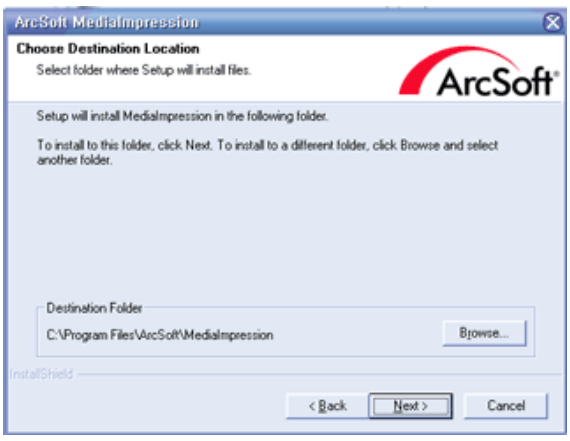
ArcSoft MediaImpression
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
ArcSoft
Setup will install MediaImpression in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\ArcSoft\MediaImpression
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7. Kliknite na tlačidlo „Next“.

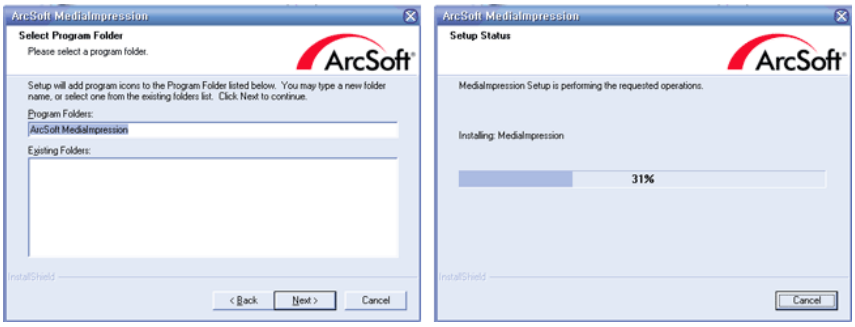

8. Vyberte typ súboru a kliknite na tlačidlo „Next“.

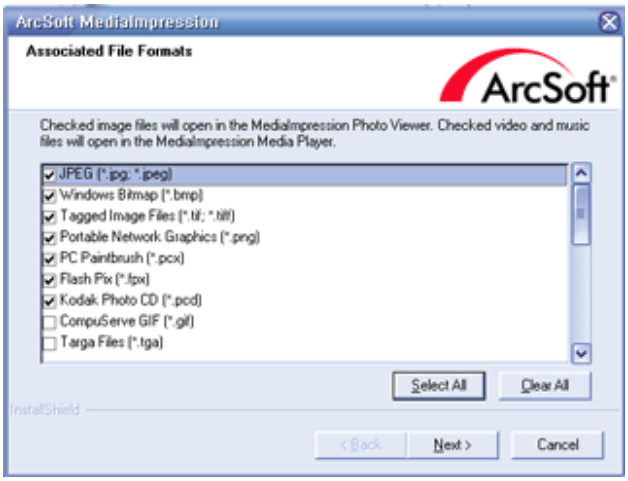

9. Kliknite na tlačidlo „Finish“. Inštalácia Media-Impression sa dokončila.

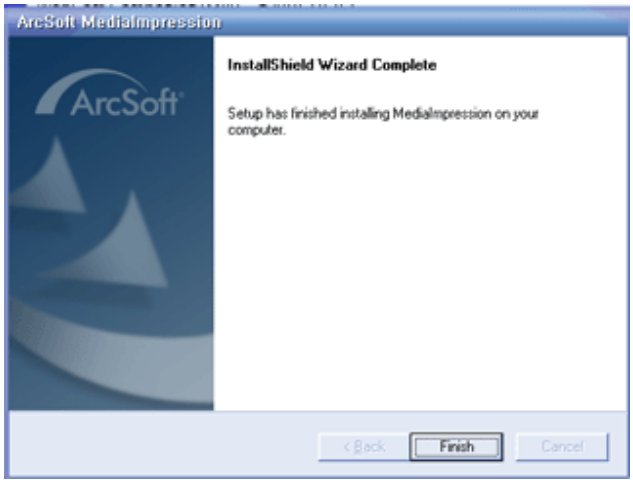

Poznámka

Ďalšie informácie o spôsobe používania programu nájdete v časti „Help“.

Inštalácia ovládača pre 7" USB monitor

- Systémové požiadavky

  Procesor: 1,73 GHz alebo lepší

  Operačný systém: Windows XP Service Pack2 alebo novší. Operačný systém Windows Vista 64bit sa však nepodporuje.

RAM: 512 MB RAM alebo viac

USB: 1.1 alebo lepšie (Odporúča sa USB 2.0)

Inštalácia USB monitora

- Uistite sa, že pripojíte kábel USB a začnete inštaláciu po spustení PC.
- Inštalačný program vyžaduje na inštaláciu približne jednu minútu. Ak vypnete napájanie alebo vytiahnete kábel USB, zatiaľ čo je spustený inštalačný program, môže to spôsobiť chybu s počítačom alebo operačným systémom Windows.
- Optimálne rozlíšenie pre tento USB monitor je 800 x 480.

1. Vložte disk CD do mechaniky CD-ROM. Kliknite na „USB Monitor Driver (Ovládač USB monitora)“

2. Kliknite na položku "I Accept".

Installs Samsung UbiSync Monitor software
English
SOFTWARE END USER LICENCE AGREEMENT FOR
DISPLAYLINK MIRROR DRIVER and DISPLAYLINK GRAPHICS ADAPTER SOFTWARE
(THE "PROGRAM")
This is a legal agreement between you, the end user, ("You") and DisplayLink (UK) Limited ("DisplayLink"). BY INSTALLING THIS SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT.
1. Licence
DisplayLink grants You a personal, non-exclusive, non-transferable licence to use one copy of the Program as acquired with this licence in accordance with any user documentation supplied with the Program and in accordance with the terms of this agreement. You may make one back-up copy of the Program, provided that such copy shall be subject to the terms of this agreement.
I Accept
Cancel

3. Zobrazí sa okno postupu podľa zobrazenia na nižšie uvedenom obrázku.

4. Ak pripojíte USB monitor k počítaču, rozpozná monitor a zobrazí sa sprievodca „Found New Hardware“ (Nájdením nového hardvéru) tak, ako je zobrazené na nižšie uvedenom obrázku.

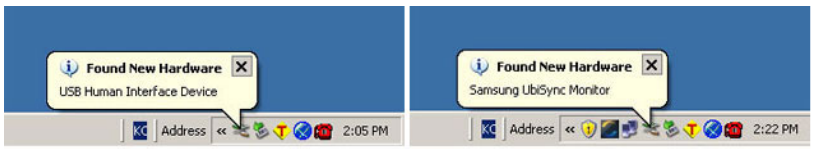

Po skončení inštalácie sa v paneli nástrojov na spodnej strane obrazovky monitora vytvorí ikona monitora a zobrazia sa informácie pre nainštalovaný monitor USB.

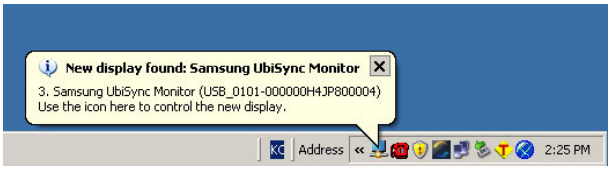
New display found: Samsung UbiSync Monitor
3. Samsung UbiSync Monitor (USB_0101-000000H4JP800004)
Use the icon here to control the new display.
Address
2:25 PM

5. Po skončení inštalácie nakonfigurujte nasledujúce nastavenia, aby ste použili viacero monitorov.

1. Kliknite pravým tlačidlom na „Windows Desktop (Pracovnú plochu systému Windows)“ a v zobrazenej ponuke vyberte možnosť „Properties (Vlastnosti)“. Zobrazí sa okno „Display Properties (Obrazovka – vlastnosti)“.

2. Vyberte kartu „Settings (Nastavenie)“. Zobrazí sa zoznam pripojených USB monitorov.

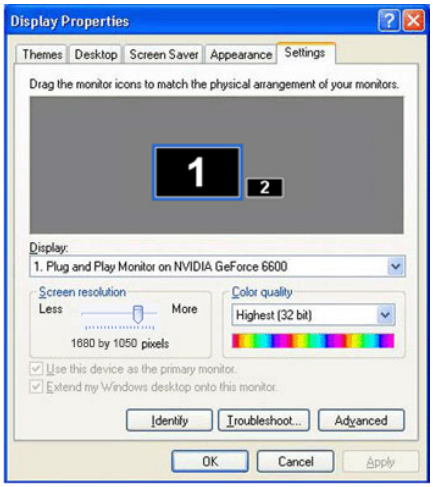

3. Usporiadajte monitory zobrazené v okne „Display Properties (Obrazovka – vlastnosti)“ do poradia, v ktorom sa skutočne používajú.

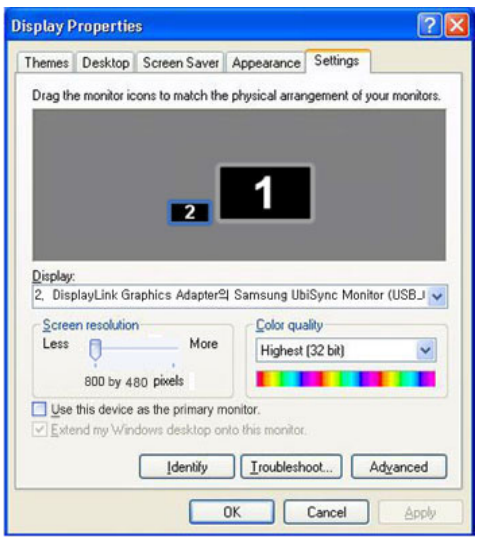

4. Potom kliknite na tlačidlo „OK“.

Konfigurácia zobrazovaných informácií 7" USB monitora

1. Keď sa nastavenie ovládača pre monitor USB dokončí, v paneli nástrojov na spodnej strane obrazovky monitora sa vytvorí ikona monitora.

2. Kliknite na ikonu monitora, aby sa zobrazil zoznam pripojených USB monitorov. Vyberte monitor, pre ktorý chcete nakonfigurovať nastavenia zobrazenia. Môžete nakonfigurovať nastavenia „Rozlíšenie obrazovky“ , „Kvalita farieb“ a „Otočenie obrazovky“ pre svoj monitor.

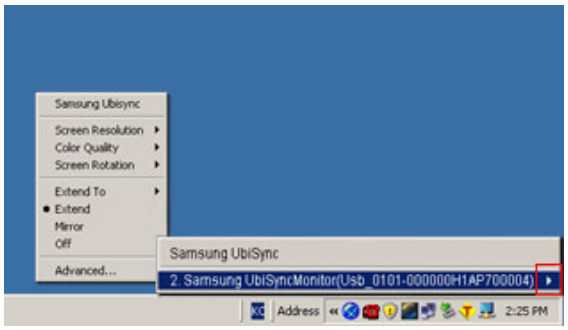

Kontrola konfigurácie

Po inštalácii môžete skontrolovať konfiguráciu tak, že budete postupovať podľa týchto krokov.

1. Pravým tlačidlom kliknite na položku My computer (Tento počítač) a vyberte Properties (Vlastnosti) – System Properties (Vlastnosti systému) – karta Hardware (Hardvér).

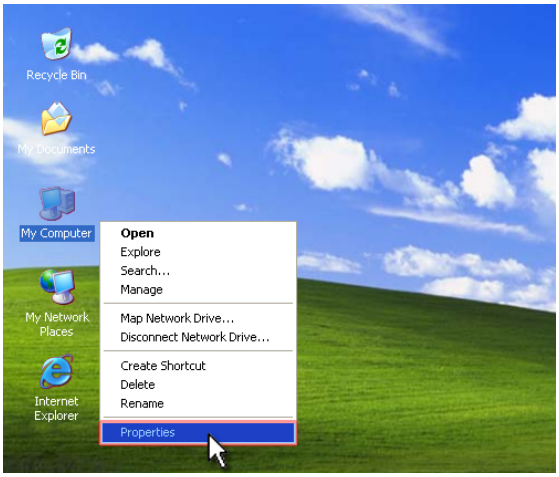

2. Kliknite na možnosť „Device Manager (Správca zariadení)“.

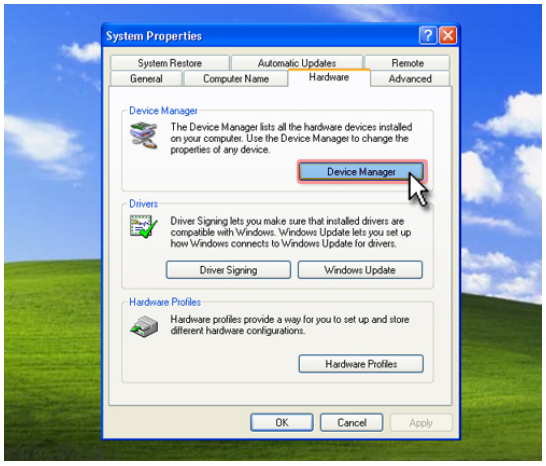
System Properties
System Restore
Automatic Updates
Remote
General
Computer Name
Hardware
Advanced
Device Manager
The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change the properties of any device.
Device Manager
Drivers
Driver Signing lets you make sure that installed drivers are compatible with Windows. Windows Update lets you set up how Windows connects to Windows Update for drivers.
Driver Signing
Windows Update
Hardware Profiles
Hardware profiles provide a way for you to set up and store different hardware configurations.
Hardware Profiles
OK
Cancel
Apply

3. Zobrazí sa zoznam nainštalovaných zariadení tak, ako je zobrazené na obrázku nižšie.

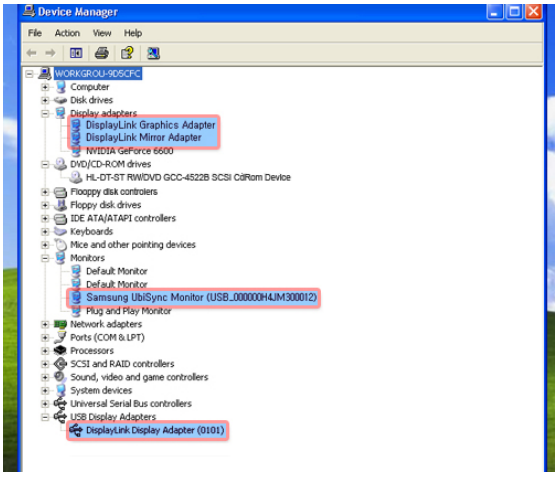

- Úvodné nastavenia obrazovky po nainštalovaní program

- Použiteľný režim: Režim rozšírenia
- Umiestnenie režimu: Doprava od základnej obrazovky
- Otáčanie režimu: 0˚

Obmedzenia pri 7” USB monitore

Podporované operačné systémy (OS)

- Windows XP

  - Service Pack 1 alebo starší: Nepodporuje sa

  - Service Pack 2 alebo novší: Podporuje sa

- Windows 2000

  - Service Pack 3 alebo starší: Nepodporuje sa

  - Service Pack 4 alebo novší: Podporuje sa

- Windows Server 2003: Nepodporuje sa

- Windows Vista: Podporuje sa (64-bitov_ sa nepodporuje)

Aby ste skontrolovali informácie v operačnom systéme vášho PC, kliknite pravým tlačidlom na položku „My Computer (Tento počítač)“ na „Windows Desktop (pracovnú plochu systému Windows)“ a zo zobrazeného okna vyberte položku „Properties (Vlastnosti)“. Skontrolujte informácie na karte „General (Všeobecné)“ v okne „Computer Properties (Vlastnosti systému)“.

1. Pretože tento USB monitor sa rozpoznáva ako USB zariadenie, obrazovka systému DOS, ktorá sa zobrazuje pre bežné monitory pri spúšťaní PC, sa nezobrazí.

2. USB monitor nemôžete použiť pre softvér používajúci 3D zrýchlenie hardvéru.

   - Prehrávač Real Player (Režim rozšírenia sa nepodporuje.)

   - Pre väčšinu 3D hier

   - Programy fungujúce na základe Direct X

3. Podporované filmové programy

   - Power DVD

   - Win DVD(Verzia 5 alebo novšia.)

   - Windows Media Player (Podporuje sa verzia 10 alebo novšia.)

   - VLC

4. Tento monitor nepodporuje program MagicTune.

   - Funkcia MagicRotation nemusí správne fungovať.

   - Ak máte v PC nainštalovaný program MagicTune, nemusí byť kompatibilný s týmto monitorom.

5. USB monitor nemusí normálne fungovať pri použití USB 1.0.

6. Ak grafická karta vášho počítača nepodporuje WDDM, rozšírený režim nemusí byť dostupný v Windows Vista.

   Príklad) Niektoré verzie Matrox Card

Ovládač monitora

Poznámka

Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte disk CD-ROM, ktorý sa dodal s týmto monitorom. Inštalácia ovládača sa mierne odlišuje v závislosti od operačného systému. Postupujte podľa pokynov, ktoré sú vhodné pre váš operačný systém.

Pripravte si čistý disk a preberte súbor programu s ovládačom z internetovej webovej stránky, ktorá je tu uvedená.
Internetová webová stránka:

http://www.samsung.com/ (Celosvetovo)

Inštalácia ovládača pre monitor (automatická)

1. Vložte disk CD do mechaniky CD-ROM.

2. Kliknite na tlačidlo „Windows“.

3. V zozname vyberte svoj model monitora a potom kliknite na tlačidlo „OK“.

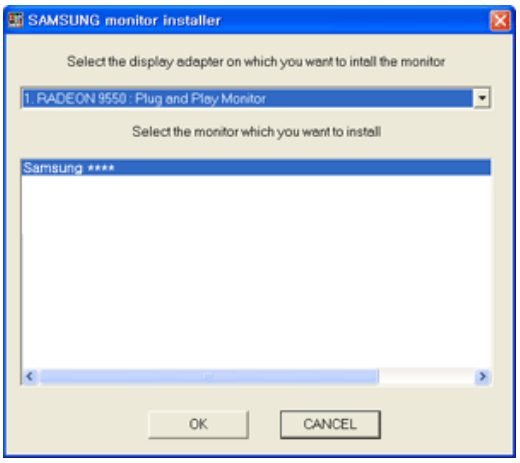
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Ak vidíte nasledujúce okno hlásení, kliknite na tlačidlo „Continue Anyway (Aj tak pokračovať)“. Potom kliknite na tlačidlo „OK“ (operačný systém Microsoft® Windows® XP/2000).

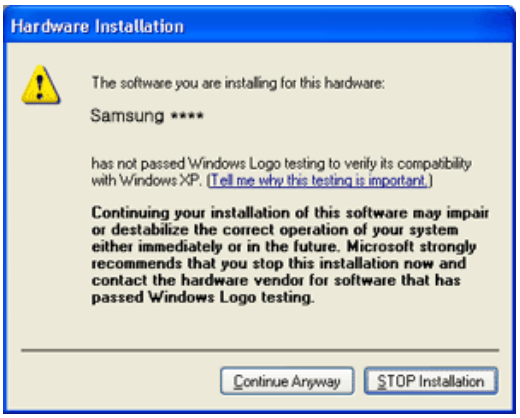
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Poznámka

Tento ovládač monitora má logo osvedčenia MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém.

Certifikovaný ovládač bude k dispozícii na domovskej stránke monitorov značky Samsung.

http://www.samsung.com/

Inštalácia ovládača pre monitor (manuálna)

Microsoft® Windows Vista™, operačný systém

1. Vložte disk CD s príručkou do mechaniky CD-ROM.

2. Kliknite na tlačidlo (Štart) a na položku „Control Panel (Ovládací panel)“. Potom dvakrát kliknite na položku „Appearance and Personalization (Vzhľad a prispôsobenie)“.

3. Kliknite na „Personalization (Prispôsobenie)“ a potom na „Nastavenia obrazovky“.

4. Kliknite na položku „Advanced Settings... (Rozšírené nastavenie...)“.

5. Kliknite na kartu „Vlastnosti“ na karte „Monitor“. Ak je tlačidlo „Properties (Vlastnosti)“ nefunkčné, znamená to, že konfigurácia vášho monitora sa dokončila. Monitor môžete používať v danom stave.

   Ak sa zobrazí správa “Windows needs... (Operačný systém Windows potrebuje...)“ tak, ako je zobrazené na nižšie uvedenom obrázku, kliknite na tlačidlo „Continue (Pokračovať)“.

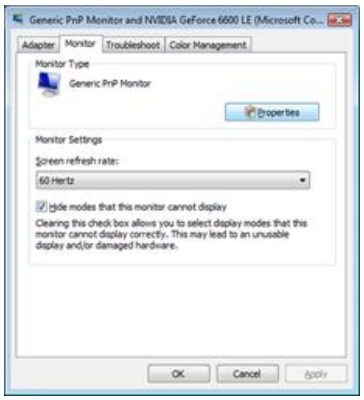
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

Poznámka

Tento ovládač monitora má logo osvedčenia MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém.

Certifikovaný ovládač bude k dispozícii na domovskej stránke monitorov značky Samsung.

6. Kliknite na kartu „Update Driver... (Aktualizovať ovládač...)“ na karte „Driver (Ovládač)“.

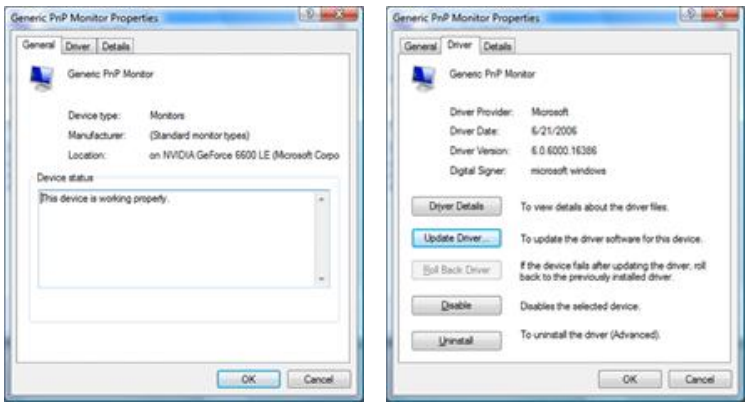

7. Začiarknite začiarkávacie políčko „Prehľadávať počítač pre softvér ovládača“ a kliknite na možnosť „Vybrať zo zoznamu ovládačov zariadení v počítači“.

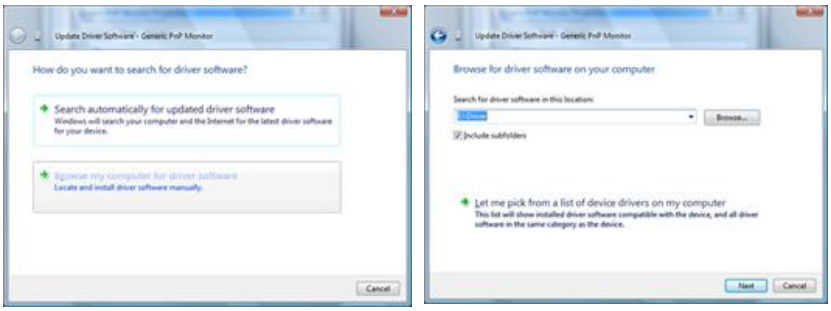
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel
Browse for driver software on your computer
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
Next
Cancel

8. Kliknite na položku „Have Disk... (Z diskety…)“ a vyberte priečinok (napríklad disk D:\), kde sa nachádza súbor na nastavenie ovládača a kliknite na tlačidlo „OK“.

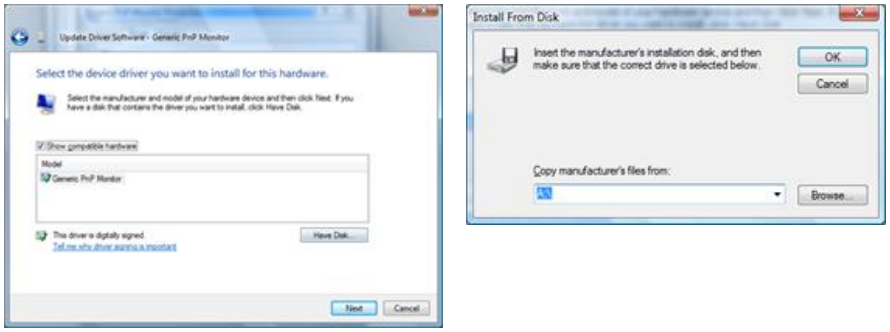

9. Zo zoznamu modelov monitorov vyberte model, ktorý zodpovedá vášmu monitoru a kliknite na tlačidlo „Next (Ďalej)“.

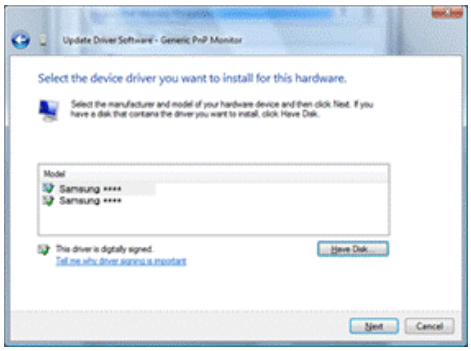
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
Samsung ****
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
Next
Cancel

10. Na nasledujúcich obrazovkách postupne po sebe kliknite na tlačidlá „Close (Zatvoriť)“ → „Close (Zatvoriť)“ → „OK“ → „OK“.

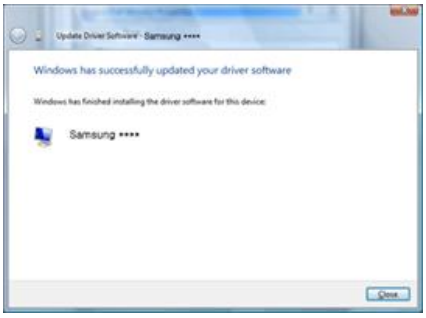
Update Driver Software - Samsung ****
Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:
Samsung ****
Close

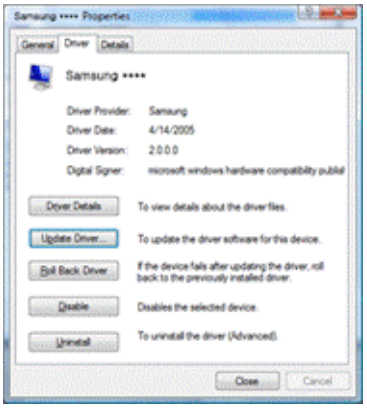

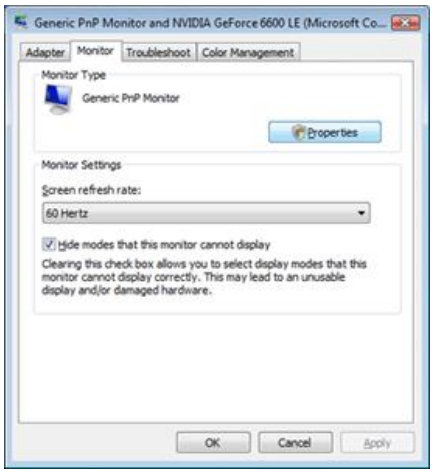
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

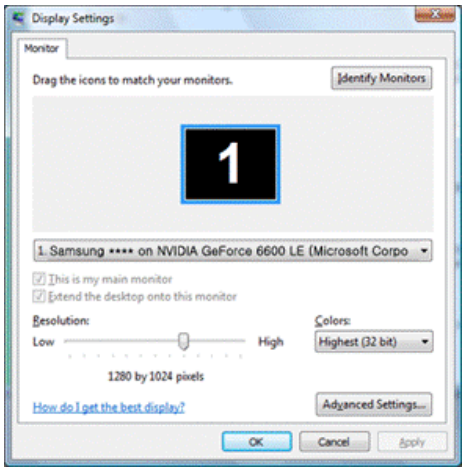

Operačný systém Microsoft® Windows® XP

1. Vložte disk CD do mechaniky CD-ROM.
2. Kliknite na položky „Start (Štart)“ → „Control Panel (Ovládací panel)“ a potom kliknite na ikonu „Appearance and Themes (Vzhľad a nastavenie)“.

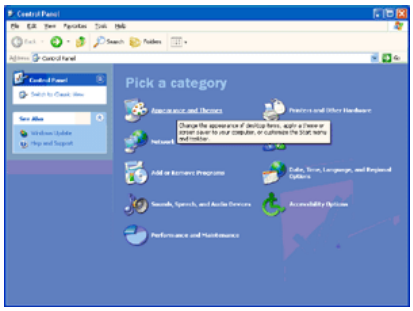

3. Kliknite na ikonu „Display (Obrazovka)“ a vyberte kartu „Settings (Nastavenie)“ a potom kliknite na položku „Advanced... (Rozšírené...)“.

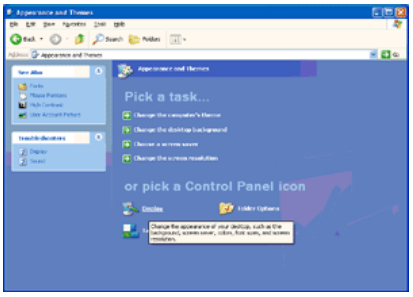

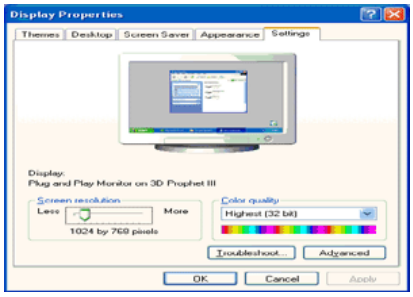

4. Kliknite na tlačidlo „Properties (Vlastnosti)“ na karte „Monitor“ a vyberte kartu „Driver (Ovládač)“.

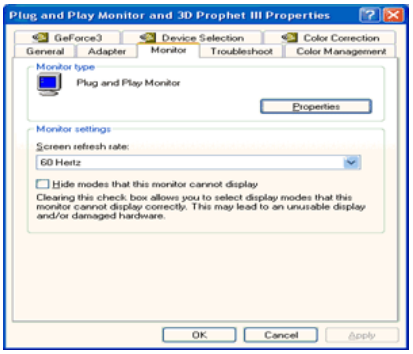

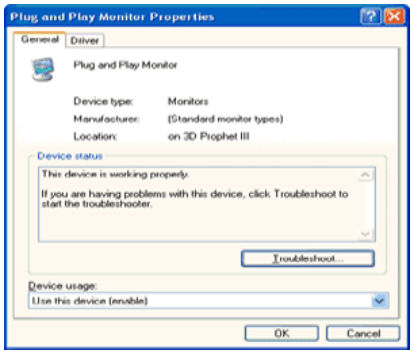

5. Kliknite na položku „Update Driver... (Aktualizovať ovládač...)“ a vyberte možnosť „Install from a list or... (Inštalovať zo zoznamu alebo...)“ a potom kliknite na tlačidlo „Next (Ďalej)“.

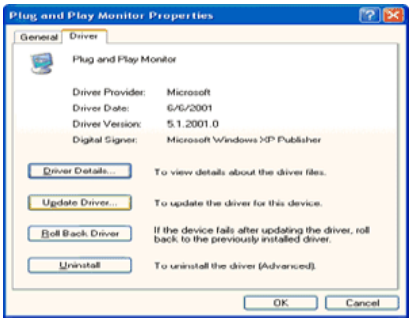

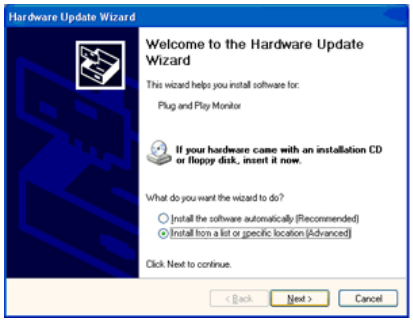
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Vyberte položku „Don't search, I will... (Nevyhľadávať, ja budem...)“, potom kliknite na tlačidlo „Next (Ďalej)“ a potom kliknite na položku „Have disk (Z diskety)“.

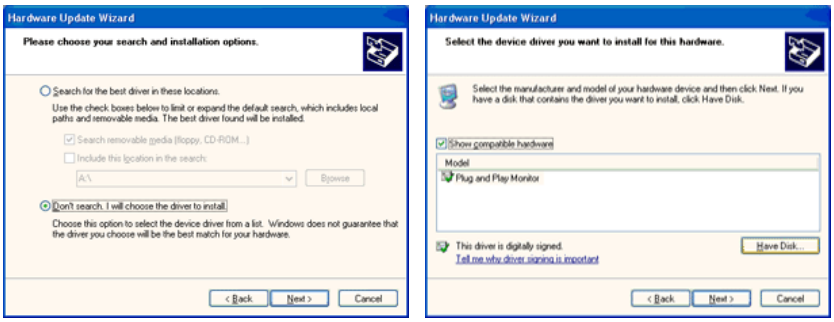
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Kliknite na tlačidlo „Browse (Prehľadávať)“, potom vyberte A:(D:\Driver), v zozname modelov vyberte model svojho monitora a kliknite na tlačidlo „Next (Ďalej)“.

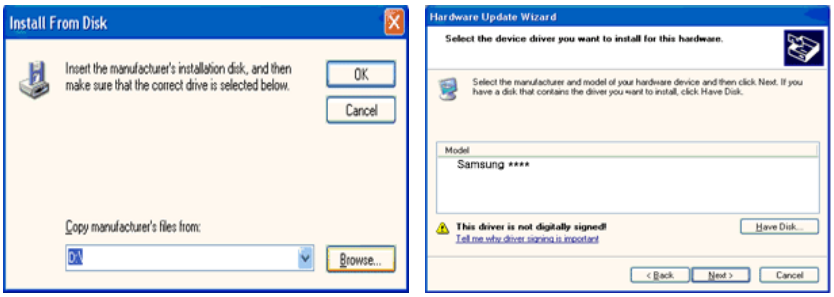
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
A:\
Browse...
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Ak vidíte nasledujúce okno hlásení, kliknite na tlačidlo „Continue Anyway (Aj tak pokračovať)“. Potom kliknite na tlačidlo „OK“.

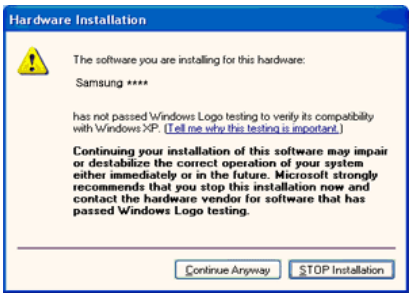
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Poznámka

Tento ovládač monitora má logo osvedčenia MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém.

Certifikovaný ovládač bude k dispozícii na domovskej stránke monitorov značky Samsung.

http://www.samsung.com/

9. Kliknite na tlačidlo „Close (Zatvoriť)“ a potom kliknite na tlačidlo „OK“.

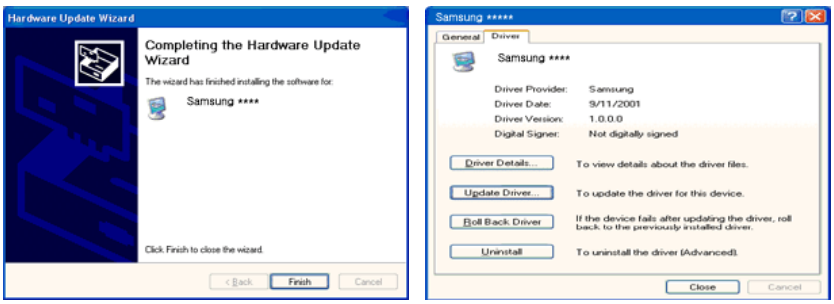

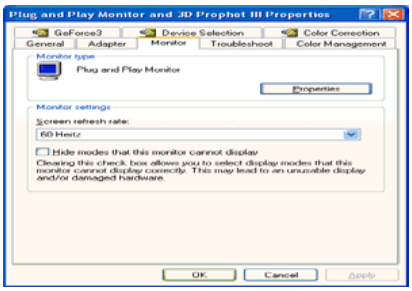

10. Dokončila sa inštalácia ovládača monitora.

Operačný systém Microsoft® Windows® 2000

Keď sa na monitore zobrazí „Digital Signature Not Found (Nenašiel sa digitálny podpis)“, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Vyberte tlačidlo „OK“ v okne „Insert disk (Vložte disketu)“.
2. Kliknite na tlačidlo „Browse (Prehľadávať)“ v okne „File Needed (Je potrebný súbor)“.
3. Vyberte položku A:(D:\Driver), potom kliknite na tlačidlo „Open“ a potom kliknite na tlačidlo „OK“.

Spôsob inštalácie

1. Kliknite na „Start (Štart)“, „Setting (Nastavenie)“, „Control Panel (Ovládací panel)“.
2. Dvakrát kliknite na ikonu „Display (Obrazovka)“.
3. Vyberte kartu „Settings (Nastavenie)“ a kliknite na tlačidlo „Advanced Properties (Spresniť)“.
4. Vyberte položku „Monitor“.

   Prípad 1: Ak tlačidlo „Properties (Vlastnosti)“ nie je aktívne, znamená to, že monitor je nakonfigurovaný správne. Zastavte inštaláciu

   Prípad 2: Ak je tlačidlo „Properties (Vlastnosti)“ aktívne, kliknite na tlačidlo „Properties (Vlastnosti)“ a potom postupne postupujte podľa nasledujúcich krokov.
5. Kliknite na položku „Driver (Ovládač)“, potom kliknite na položku „Update Driver... (Aktualizovať ovládač)“ a potom na tlačidlo „Next (Ďalej)“.
6. Vyberte položku „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver (Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som mohol vybrať príslušný ovládač)“, potom kliknite na položku „Next (Ďalej)“ a potom kliknite na položku „Have disk (Z diskety)“.
7. Kliknite na tlačidlo „Browse (Prehľadávať)“ a potom vyberte položku A:(D:\Driver).
8. Kliknite na tlačidlo „Open (Otvoriť)“ a potom kliknite na tlačidlo „OK“.
9. Vyberte model svojho monitora a kliknite na tlačidlo „Next (Ďalej)“ a potom kliknite na tlačidlo „Next (Ďalej)“.
10. Kliknite na tlačidlo „Finish (Dokončiť)“ a potom na tlačidlo „Close (Zatvoriť)“.

    Ak sa zobrazí okno „Digital Signature Not Found (Nenašiel sa digitálny podpis)“, kliknite na tlačidlo „Yes (Áno)“. Následne kliknite na tlačidlo „Finish (Dokončiť)“ a potom na tlačidlo „Close (Zatvoriť)“.

Operačný systém Microsoft® Windows® Millennium

1. Kliknite na „Start (Štart)“, „Setting (Nastavenie)“, „Control Panel (Ovládací panel)“.
2. Dvakrát kliknite na ikonu „Display (Obrazovka)“.
3. Vyberte kartu „Settings (Nastavenie)“ a kliknite na tlačidlo „Advanced Properties (Spresniť)“.
4. Vyberte kartu „Monitor“.
5. Kliknite na tlačidlo „Change (Zmeniť)“ v oblasti „Monitor Type (Typ monitora)“.
6. Vyberte „Specify the location of the driver (Určiť umiestnenie ovládača)“.
7. Vyberte „Display a list of all the driver in a specific location (Zobraziť zoznam všetkých ovládačov na určenom umiestnení)“ a potom kliknite na tlačidlo „Next (Ďalej)“.
8. Kliknite na tlačidlo „Have Disk (Z diskety)“.
9. Uveďte A:\(D:\driver), potom kliknite na tlačidlo „OK“.
10. Vyberte položku „Show all devices (Zobraziť všetky zariadenia)“ a vyberte monitor, ktorý zodpovedá tomu, ktorý ste pripojili k počítaču a potom kliknite na tlačidlo „OK“.
11. Následne vyberajte tlačidlo „Close (Zatvoriť)“ a tlačidlo „OK“, až kým nezatvoríte dialógové okno Display Properties (Obrazovka – vlastnosti)

Operačný systém Microsoft® Windows® NT

1. Kliknite na tlačidlo „Start (Štart)“, „Settings (Nastavenie)“, „Control Panel (Ovládací panel)“ a potom dvakrát kliknite „Display (Displej)“.
2. V okne s informáciami o registrácii obrazovky kliknite na kartu Settings (Nastavenie) a potom kliknite na položku „All Display Modes (Všetky režimy obrazovky)“.
3. Vyberte režim, ktorý si želáte použiť (Rozlíšenie, počet farieb a vertikálnu frekvenciu) a potom kliknite na tlačidlo „OK“.
4. Kliknite na tlačidlo „Apply (Použiť)“ ak vidíte, že po stlačení tlačidla „Test“ funguje obrazovka normálne. Ak zobrazenie nie je normálne, zmeňte ho na odlišný režim (režim s nižším rozlíšením, farbami alebo frekvenciou).

Poznámka

Ak sa vo všetkých režimoch obrazovky nenachádza žiadny režim, vyberte úroveň rozlíšenia a vertikálnu frekvenciu tak, že sa obrátite na časť Predvolené režimy časovania v používateľskej príručke.

Operačný systém Linux

Aby ste spustili X-Window, musíte vytvoriť súbor X86Config, ktorý predstavuje typ súboru so systémovými nastaveniami.

1. Na prvej a druhej obrazovke stlačte tlačidlo „Enter“ po aktivovaní súboru X86Config.
2. Tretia obrazovka slúži na nastavenie myši.
3. Nastavte myš pre svoj počítač.
4. Nasledujúca obrazovka slúži na výber klávesnice.
5. Nastavte klávesnicu pre svoj počítač.
6. Nasledujúca obrazovka slúži na nastavenie monitora.

7. Najskôr nastavte horizontálnu frekvenciu pre váš monitor. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
8. Nastavte vertikálnu frekvenciu pre svoj monitor. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
9. Zadajte názov modelu vášho monitora. Táto informácia nebude mať vplyv na skutočné vykonanie X-Window.
10. Dokončili ste nastavenie svojho monitora. Po nastavení iného požadovaného hardvéru aktivujte X-Window.

Natural Color

Natural Color Softvérový program

Jedným z najnovších problémov pri používaní počítača je, že farby vytlačených obrázkov cez tlačiareň alebo iné obrázky naskenované skenerom alebo digitálnym fotoaparátom nie sú totožné s obrázkami, ktoré sa zobrazujú na monitore. Softvér Natural Color je najlepším riešením pre tento problém. Predstavuje systém správy farieb vyvinutý spoločnosťou Samsung Electronics v spolupráci s Kórejským inštitútom pre výskum elektroniky a telekomunikácií (ETRI). Tento systém je dostupný len pre monitory Samsunga zjednocuje farbu obrázkov na monitore s vytlačenými alebo naskenovanými obrázkami. Ohľadom ďalších informácií sa obráťte na Pomocníka (F1) v softvérovom programe.

Spôsob inštalácie softvéru Natural Color

Do mechaniky CD-ROM vložte CD disk, ktorý bol pribalený s monitorom Samsung. Potom sa spustí úvodná obrazovka programu Natural Color. Na úvodnej obrazovke kliknite na položku Natural Color, aby ste nainštalovali softvér Natural Color.

Aby ste program nainštalovali manuálne, vložte disk CD, ktorý vám bol dodaný spolu s monitorom od spoločnosti Samsung do mechaniky CD-ROM, kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) systému Windows a vyberte položku [Run...] (Spustiť...). Zadajte D:\color\NCProSetup.exe a potom stlačte tlačidlo [Enter]. (Ak mechanika, v ktorej je vložený disk CD nie je D:\, zadajte príslušnú mechaniku.)

Spôsob odstránenia softvérového programu Natural Color

Vyberte položku „Setting/Control Panel (Nastavenie/Ovládací panel)„ v ponuke „Start (Štart)“ a potom dvakrát kliknite na „Add/Delete a program (Pridať/Odstrániť program)“. Zo zoznamu vyberte položku Natural Color a potom kliknite na tlačidlo „Add/Delete (Pridať alebo odstrániť)“.

Nastavenie monitora

Priame funkcie

AUTO

Keď stlačíte tlačidlo „AUTO“, objaví sa obrazovka automatického nastavenia tak, ako je to zobrazené na animovanej obrazovke v strede.

Automatické nastavenie umožňuje monitoru samostatné nastavenie prichádzajúceho Analog (analógového) signálu. Hodnoty **Fine**, **Coarse** a **Position** sa nastavujú automaticky.

(K dispozícii iba v režime **Analog**)

- Ak automatické nastavenie správne nefunguje, opätovne stlačte tlačidlo „AUTO“, aby ste nastavili obraz s väčšou presnosťou.

- Ak zmeníte rozlíšenie v položke control panel (Ovládací panel), automatická funkcia sa vykoná automaticky.

Zamknutie a odomknutie OSD

Keď stlačíte tlačidlo AUTO po uzamknutí OSD

Keď stlačíte tlačidlo MENU po uzamknutí OSD

Toto je funkcia, ktorá uzamkne OSD, aby sa uchovali aktuálne stavy nastavení a zabránilo sa iným používateľom v ich zmene.

Uzamknutie: Na viac ako päť (5) sekúnd podržte zatlačené tlačidlo MENU, aby ste aktivovali funkciu uzamknutia OSD.

Odomknutie: Na viac ako päť (5) sekúnd podržte zatlačené tlačidlo MENU, aby ste deaktivovali funkciu uzamknutia OSD.

Poznámka

Aj napriek tomu, že funkcia uzamknutia nastavenia OSD je aktivovaná, stále môžete nastavovať jas a kontrast, prípadne nastaviť **Customized Key** ( ) pomocou priameho tlačidla.

Customized key

Môžete prispôsobiť priradenie tlačidla pre tlačidlo Custom (Vlastné) v závislosti od vášho výberu.

Aby ste pozreli zobrazenú prevádzkovú obrazovku vtedy, keď stlačíte tlačidlo [ ] po nastavení funkcie prispôsobeného tlačidla, kliknite na názov každej funkcie.

(**MagicBright** - **MagicColor** - **Color Effect** - **Image Size**)

Poznámka

Prispôsobené tlačidlo môžete nakonfigurovať na požadovanú funkciu cez **Setup** > **Customized Key**.

Hlasitosť

Keď sa zobrazenie na obrazovke (OSD) na obrazovke nenachádza, stlačte tlačidlo, aby ste nastavili hlasitosť.

SOURCE

Vyberá video signál, kým je OSD vypnuté.

Funkcie OSD

Picture	Brightness	Contrast	MagicBright	Picture Mode	
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Color Effect	Gamma
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Reset	Customized Key	Off Timer	Auto Source	Image Size
	AV Mode	HDMI Black Level			
Information					

Picture

Brightness

(Nie je dostupné v režime **MagicBright** položky **Dynamic Contrast**.)

Na zmenu jasu podľa vlastného výberu môžete použiť ponuky na obrazovke.

MENU → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Contrast

(Nie je dostupné v režime **MagicBright** položky **Dynamic Contrast**.)

Na zmenu kontrastu podľa vlastného výberu môžete použiť ponuky na obrazovke.

(Nie je dostupné v režime **MagicColor** položiek **Full** a **Intelligent**.)

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

MagicBright

Zatlačte tlačidlo , aby ste prechádzali cez dostupné predkonfigurované režimy.

MagicBright je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v závislosti od obsahu obrazu, na ktorý pozeráte. V súčasnosti je dostupných sedem rôznych režimov: **Custom**, **Text**,

Internet, **Game**, **Sport**, **Movie** a **Dynamic Contrast**. Každý režim má svoju vlastnú preddefinovanú hodnotu jasu. Jednoduchým stlačením ovládacieho tlačidla **Customized Key** môžete ľahko vybrať jedno zo siedmich nastavení.

- **Custom**

  Aj napriek tomu, že hodnoty pozorne vybrali naši inžinieri, predkonfigurované hodnoty nemusia byť vhodné pre váš zrak, a to v závislosti od vašej chuti.

  Ak je to aj váš prípad, nastavte jas a kontrast pomocou ponuky OSD.

- **Text**

  Pre dokumentáciu a práce, ktoré obsahujú veľké množstvo textu.

- **Internet**

  Pre prácu so zmesou obrázkov, ako napríklad textov a grafiky.

- **Game**

  Pre pozeranie pohyblivého obrazu, ako napríklad hra.

- **Sport**

  Pre pozeranie pohyblivého obrazu, ako napríklad šport.

- **Movie**

  Pre pozeranie pohyblivého obrazu, ako napríklad DVD alebo Video CD.

- **Dynamic Contrast**

  Dynamic Contrast je určený na automatické zistenie a nastavenie vstupného vizuálneho signálu, aby sa vytvoril najoptimálnejší kontrast.

MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Picture Mode

Zatlačte tlačidlo , aby ste prechádzali cez dostupné predkonfigurované režimy.

Monitor má od výroby nastavené štyri automatické nastavenia obrazu („**Dynamic**“, „**Standard**“, „**Movie**“ a „**Custom**“). Môžete aktivovať nastavenie **Dynamic**, **Standard**, **Movie** alebo **Custom**. Ak zvolíte nastavenie **Custom**, automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu

- **Dynamic**

  Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime **Standard**.

- **Standard**

  Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.

- **Movie**

  Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.

- **Custom**

  Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.

Poznámka

- Môže sa vybrať len vtedy, ak sa externý vstup pripojí ku konektoru HDMI a „**AV Mode**“ sa nastaví na „**On**“.

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color

(Nie je dostupné v režime **MagicBright** položky **Dynamic Contrast**.)

MagicColor

MagicColor predstavuje novú technológiu, ktorá Samsung sa výlučne vyvinula, aby zlepšila digitálny obraz a zobrazila prírodné farby jasnejšie bez narušenia kvality obrazu.

- **Off** - Vrátite sa do originálneho režimu.
- **Demo** - Na pravej strane sa zobrazí obrazovka pred použitím **MagicColor** a na ľavej strane sa zobrazí obrazovka po použití **MagicColor**.
- **Full** - Zobrazí nielen živé prírodné farby, ale tiež aj prenikavo realistickejšiu prírodnú farbu pokožky.
- **Intelligent** - Zobrazí čisté živé prírodné farby.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ →↵→ ▲ , ▼ → MENU

Color Tone

Odtieň farby sa dá zmeniť a môžete vybrať jeden zo štyroch režimov.

- **Cool** - Zobrazí bielu s modrastou farbou.
- **Normal** - Uchová bielu bielou.
- **Warm** - Zobrazí bielu s červenou farbou.
- **Custom** - Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.

(Nie je dostupné v režime **MagicColor** položiek **Full** a **Intelligent**.)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color Control

Nastavuje rovnováhu jednotlivých farieb **Red**, **Green**, **Blue**.

(Nie je dostupné v režime **MagicColor** položiek **Full** a **Intelligent**.)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color Effect

Môžete zmeniť celkový režim tak, že zmeníte farby obrazovky.

(Nie je dostupné v režime **MagicColor** položiek **Full** a **Intelligent**.)

- **Off** - Toto sa vzťahuje na achromatickú farbu obrazovky, aby nastavila efekty obrazovky.
- **Grayscale** - Zobrazia sa predvolené farby čiernej a bielej.
- **Green** - Použije efekt zelenej farby na čiernobielu obrazovku.
- **Aqua** - Použije efekt vodovej farby na čiernobielu obrazovku.
- **Sepia** - Použije efekt hnedastej farby na čiernobielu obrazovku.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Gamma

Korekcia **Gamma** mení svietivosť farieb so zmiešanou svietivosťou.

- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Image

Coarse

Odstraňuje šum, ako napríklad zvislé pásy.

Nastavenie **Coarse** môže posunúť oblasť obrazu na obrazovke. Do stredu ho môžete presunúť pomocou ponuky Horizontal Control (Horizontálne ovládanie).

(K dispozícii iba v režime **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Fine

Odstraňuje šum, ako napríklad vodorovné pásy.

Ak šum pretrváva aj po vyladení **Fine**, zopakujte ho po nastavení frekvencie (rýchlosť hodín).

(K dispozícii iba v režime **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Sharpness

Zmení svetlú výšku obrazu.

(Nie je dostupné v režime **MagicColor** položiek **Full** a **Intelligent**.)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

Zmení horizontálnu polohu celého zobrazenia monitora.

(K dispozícii iba v režime **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

V-Position

Zmení vertikálnu polohu celého zobrazenia monitora.

(K dispozícii iba v režime **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

OSD

Language

Môžete si vybrať jeden z deviatich jazykov.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe

Poznámka

Zvolený jazyk bude mať vplyv iba na jazyk OSD. Nebude mať vplyv na žiadny softvér, ktorý je spustený v počítači.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

Môžete zmeniť horizontálnu pozíciu, kde sa na monitore zobrazí ponuka OSD.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

V-Position

Môžete zmeniť vertikálnu pozíciu, kde sa na monitore zobrazí ponuka OSD.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Transparency

Zmeňte priehľadnosť pozadia OSD.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Display Time

Ponuka sa automaticky vypne, ak sa v rámci určitého času nevykonajú žiadne nastavenia.

Môžete nastaviť časový úsek, ktorý bude ponuka čakať, kým sa nevypne.

- **5 sec**
- **10 sec**
- **20 sec**
- **200 sec**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Setup

Reset

Obnovenie pôvodných nastavení výrobku.

- **No**
- **Yes**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU

Customized Key

Môžete určiť funkciu, ktorá sa aktivuje, keď sa stlačí **prispôsobené tlačidlo** ( ).

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →MENU

Off Timer

Monitory sa automaticky vypnú v určenom čase.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Auto Source

Vyberte možnosť **Auto Source**, aby monitor automaticky zvolil zdroj signálu.

- **Auto**
- **Manual**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Image Size

PC Mode

Môžete zmeniť veľkosť obrazovky zobrazenej na monitore.

- **Auto** - Obrazovka sa zobrazí v súlade s pomerom obrazu vstupných signálov na obrazovke.
- **Wide** - Zobrazí sa celá obrazovka, a to bez ohľadu na pomer obrazu vstupných signálov na obrazovke.

Poznámka

- Signály, ktoré nie sú v tabuľke bežného režimu, sa nepodporujú.
- Ak sa v počítači nastaví širokouhlé zobrazenie, ktoré je optimálnym rozlíšením pre monitor, táto funkcia sa nevykoná.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

HDMI/DVI Mode

Môžete zmeniť veľkosť obrazovky zobrazenej na monitore.

- **4 : 3** - Nastavuje obraz do normálneho režimu s pomerom strán 4:3.
- **Wide** - Zväčší pomer strán obrazu, aby vyplnil celú obrazovku.
- **Just Scan** - Použite túto funkciu na zobrazenie kompletného obrazu bez akéhokoľvek orezania pri vstupných signáloch HDMI/DVI (720p/1080i/1080p).

Poznámka

- Môže sa vybrať len vtedy, ak sa externý vstup pripojí ku konektoru HDMI a „**AV Mode**“ sa nastaví na „**On**“.
- Signály, ktoré nie sú v tabuľke bežného režimu, sa nepodporujú.
- Ak sa v počítači nastaví širokouhlé zobrazenie, ktoré je optimálnym rozlíšením pre monitor, táto funkcia sa nevykoná.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

AV Mode

Táto funkcia umožňuje nastavenie obrazu na optimálnu kvalitu v súlade s veľkosťou obrazovky, keď je v režime HDMI/DVI vstupom videosignál 480P, 576P, 720P, 1080i alebo 1080P.

Nastavte na možnosť Off (Vyp.), keď pripojíte k PC. Nastavte na možnosť On (Zap.), keď pripojíte k zariadeniu AV.

Ak sa nenastaví na možnosť On (Zap.), obrazovka sa nemusí normálne zobraziť.

(Nie je k dispozícii v režime **Analog**)

Poznámka

Predvoľby: režim DVI - Off (Vyp.), režim HDMI - On (Zap.)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

HDMI Black Level

Ak Je k TV pripojené zariadenie DVD alebo koncový prijímač cez HDMI, môže to spôsobiť zníženie kvality obrazu, ako napríklad nárast úrovne čiernej, nízky kontrast, prípadne odfarbenie atď., a to v závislosti od pripojeného externého zariadenia. V tomto prípade nastavte kvalitu obrazovky vášho TV tak, že nakonfigurujete úroveň čiernej pre HDMI.

(Táto funkcia je aktívna len v prípade, ak sa externý vstup pripojí k **HDMI** (signálom RGB).)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →↵ →▲ , ▼ → MENU

Information

Zobrazuje zdroj obrazu a režim zobrazenia na obrazovke OSD.

MENU → ▲ , ▼ →MENU

Riešenie problémov

Kontrola funkcie automatického testu

Poznámka

Váš monitor poskytuje funkciu automatického testu, ktorá vám umožní skontrolovať, či váš monitor funguje správne.

Kontrola funkcie automatického testu

1. Zapnite počítač a monitor.
2. Odpojte videokábel zo zadnej strany počítača.
3. Zapnite monitor.

   Ak monitor funguje správne, uvidíte okno ako na nižšie uvedenom obrázku.

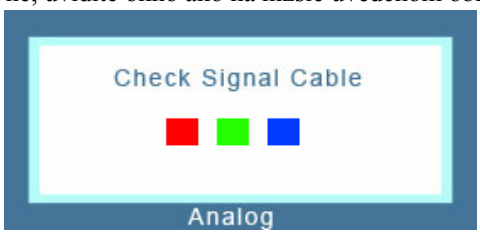

   Toto okno sa zobrazuje počas normálneho fungovania, ak sa odpojí alebo poškodí video kábel.

4. Vypnite monitor a znovu pripojte video kábel. Potom zapnite počítač aj monitor.

Ak po uskutočnení predchádzajúceho postupu ostane obrazovka monitora prázdna, skontrolujte ovládač videa a systém počítača. *Monitor funguje správne.*

Správy s upozorneniami

Ak niečo nie je v poriadku so vstupným signálom, na obrazovke sa zobrazí správa alebo sa na obrazovke nebude nič zobrazovať aj napriek tomu, že LED indikátora napájania stále svieti. Správa môže naznačovať, že monitor je mimo dosahu snímania, alebo že potrebujete skontrolovať signálový kábel.

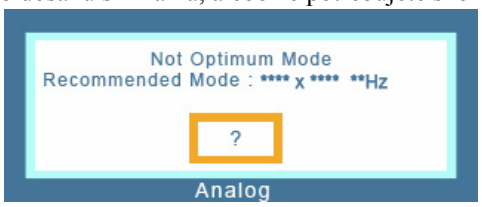

Prostredie

Miesto a pozícia monitora môže mať vplyv na kvalitu a iné funkcie monitora.

Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú akékoľvek hlbokotónové reproduktory, odpojte ich a umiestnite do inej miestnosti.

Odstráňte všetky elektronické zariadenia, ako napríklad rádiá, ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sa nachádzajú v rámci 3 stôp (1 metra) od monitora.

Užitočné tipy

Monitor obnovuje vizuálne signály prijaté z počítača. Preto vtedy, ak sa vyskytujú problémy s počítačom alebo grafickou kartou, môže to spôsobiť vypnutie zobrazenia LCD displeja, nedostatočné

farebné zobrazenie, hlučnosť, nepodporovanie režimu videa atď. V tomto prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom kontaktujte Servisné stredisko alebo vášho predajcu.

Posudzovanie pracovného stavu monitora

Ak sa na obrazovke nenachádza žiadny obraz alebo sa zobrazí správa „**Not Optimum Mode**“, „**Recommended Mode** 1680 x 1050 60 Hz“, odpojte kábel od počítača zatiaľ, čo je monitor stále zapnutý.

Ak sa na obrazovke objaví správa alebo vtedy, ak ostane obrazovka biela, znamená to, že monitor je v pracovnom stave.

V tomto prípade skontrolujte svoj počítač z dôvodu výskytu problémov.

Kontrolný zoznam

Poznámka

Skôr, ako zavoláte za účelom asistencie, skontrolujte informácie v tejto časti, aby ste vedeli, či môže problémy odstrániť svojpomocne. Ak potrebujete asistenciu, zavolajte na telefónne číslo v oblasti s informáciami alebo kontaktujte svojho predajcu.

Na obrazovke sa nezobrazuje žiadny obraz. Nedá sa mi zapnúť monitor.

Q: Je napájací kábel správne pripojený?

A: Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla a prívod energie.

Q: Zobrazila sa na obrazovke správa „**Check Signal Cable**“?

A: (Pripojené pomocou kábla D-sub)

Skontrolujte pripojenie signálového kábla.

(Pripojené pomocou kábla DVI)

Ak sa vám stále zobrazuje správa chyby na obrazovke zatiaľ, čo je monitor správne pripojený, skontrolujte, či je stav monitora nastavení na analógový.

Ak sa vám stále zobrazuje správa (chyby) na obrazovke zatiaľ, čo je monitor správne pripojený, skontrolujte, či je stav monitora nastavení na analógový. Po stlačení tlačidla „SOURCE/ ↵“ monitor znovu skontrolujte zdroj vstupného signálu.

Q: Ak je napájanie zapnuté, reštartujte počítač, aby sa zobrazila úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka), ktorú môžete vidieť.

A: Ak sa úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka) zobrazí, reštartujte počítač v príslušnom režime (úsporný režim pre Windows ME/XP/2000) a potom zmeňte frekvenciu grafickej karty.

(Obráťte sa na časť Predvolené režimy časovania)

Ak sa úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka) nezobrazí, kontaktujte servisné stredisko alebo svojho predajcu.

Q: Zobrazila sa na obrazovke správa „**Not Optimum Mode**“, „**Recommended Mode** 1680 x 1050 60 Hz“?

A: Táto správa sa zobrazí, keď signál z grafickej karty prekročí maximálne rozlíšenie a frekvenciu, pri ktorej vie monitor správne fungovať.

A: Nastavte maximálne rozlíšenie a frekvenciu, pri ktorej vie monitor správne fungovať.

A: Ak zobrazenie prekročí WSXGA alebo 75 Hz, zobrazí sa správa „**Not Optimum Mode**“, „**Recommended Mode** 1680 X 1050 60 Hz“. Ak zobrazenie prekročí 85 Hz, zobrazenie bude fungovať správne, ale na jednu minútu sa zobrazí správa „**Not Optimum Mode**“, „**Recommended Mode** 1680 x 1050 60 Hz“ a potom zmizne.

Počas tejto 1-minútovej doby prepnite do doporučeného režimu.

(Ak sa systém reštartoval, zobrazí sa táto správa znovu.)

Q: Na obrazovke sa nenachádza žiadny obraz. Bliká na monitore indikátor napájania v 1-sekundových intervaloch?

A: Monitor je v režime úspory napájania.

A: Stlačte ľubovoľné tlačidlo na klávesnici, aby ste aktivovali monitor a obnovili obraz na obrazovke.

A: Ak sa stále nezobrazuje žiadny obraz, stlačte tlačidlo „SOURCE/↵“. Následne znovu stlačte ľubovoľné tlačidlo na klávesnici, aby ste aktivovali monitor a obnovili obraz na obrazovke.

Q: Pripojené pomocou kábla DVI?

A: Ak spustíte systém predtým, ako pripojíte kábel DVI alebo odpojíte a pripojíte kábel DVI pri spustenom systéme, keďže niektoré typy grafických kariet neodosielajú video-signály, obrazovka ostane prázdna. Pripojte kábel DVI a reštartujte systém.

Nevidím zobrazenie na obrazovke.

Q: Uzamkli ste ponuku zobrazenia na obrazovke (OSD), aby ste zabránili v zmenách?

A: Odomknite OSD tak, že aspoň na 5 sekúnd stlačíte tlačidlo [MENU / ▥].

Na obrazovke sa zobrazia divné farby alebo sa zobrazí len čiernobielo.

Q: Zobrazuje obrazovka len jednu farbu, ako keby ste na ňu pozerali cez celofán?

A: Skontrolujte pripojenie signálového kábla.

A: Uistite sa, či je grafická karta úplne zasunutá vo svojom priečinku.

Q: Vyzerajú farby obrazovky čudne po spustení programu alebo kvôli chybe medzi aplikáciami?

A: Počítač reštartujte.

Q: Bola správne nastavená grafická karta?

A: Grafickú kartu nastavte podľa pokynov v príručke ku grafickej karte.

Obrazovka je odrazu nevyvážená.

Q: Zmenili ste grafickú kartu alebo ovládač?

A: Nastavte polohu a veľkosť obrazu na obrazovke pomocou OSD.

Q: Nastavili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?

A: Nastavte rozlíšenie a frekvenciu cez grafickú kartu.

(Obráťte sa na časť Predvolené režimy časovania).

Q: Obrazovka môže byť nevyvážená z dôvodu cyklu signálov grafickej karty. Opätovne nastavte polohu tak, že sa obrátite na OSD.

Obrazovka nie je zaostrená alebo sa nedá nastaviť OSD.

Q: Nastavili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?

A: Nastavte rozlíšenie a frekvenciu cez grafickú kartu.

(Obráťte sa na časť Predvolené režimy časovania).

Indikátor LED bliká, ale na obrazovke nie je žiadny obraz.

Q: Je správne nastavená frekvencia, keď kontrolujete časovanie obrazovky v ponuke?

A: Správne nastavte frekvenciu tak, že sa obrátite na príručku od grafickej karty a na Režimy časovania predvoľby.

(Maximálna frekvencia pri rozlíšení sa môže odlišovať v závislosti od produktu.)

Na obrazovke sa zobrazuje len 16 farieb. Farby obrazovky sa zmenili potom, čo sa vymenila grafická karta.

Q: Sú správne nastavené farby operačného systému Windows?

A: Windows XP :

Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Appearance and Themes (Vzhľad a nastavenie) → Display (Obrazovka) → Settings (Nastavenie).

A: Windows ME/2000 :

Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Display (Obrazovka) → Settings (Nastavenie).

Q: Bola správne nastavená grafická karta?

A: Grafickú kartu nastavte podľa pokynov v príručke ku grafickej karte.

Zobrazuje sa správa „Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found“.

Q: Nainštalovali ste ovládač monitora?

A: Nainštalujte ovládač monitora v súlade s Pokynov na inštaláciu ovládača.

Q: Pozrite si príručku od grafickej karty, či podporuje funkciu Plug & Play (VESA DDC).

A: Nainštalujte ovládač monitora v súlade s Pokynov na inštaláciu ovládača.

Na obrazovke sa nenachádza žiadny obraz. Nedá sa mi zapnúť monitor.

Q: Skontrolujte, či je správne pripojený kábel USB. Skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač USB.

A: USB monitor sa v počítači rozpozná ako všeobecné zariadenie USB. Ak rýchlo a opakovane zapnete a vypnete monitor, môže sa vyskytnúť problém so zariadením USB. Obráťte sa na časť Riešenie problémov pri zariadení USB na webovej stránke podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft.

1. Pravým tlačidlom kliknite na položku „My Computer“(Tento počítač) a kliknite na položku „Properties“(Vlastnosti).

2. Zobrazí sa správca zariadení.

3. Z ponuky „Action (Činnosť)“ kliknite na položku „Scan for hardware changes (Hľadať hardvérové zmeny)“. Reštartujte svoj počítač.

Obrazovka USB monitora zamrzne.

Q: Skontrolujte nastavenie „Hardware acceleration (Hardvérová akcelerácia)“ vášho USB monitora v okne „Display Properties (Obrazovka – vlastnosti)“.

A: Nastavte hodnotu položky „Hardware acceleration (Hardvérová akcelerácia)“ na možnosť „Full (Úplná)“.

Ďalšie informácie o konfigurovaní nastavení nájdete tu.

1. Kliknite pravým tlačidlom na „Windows Desktop (pracovnú plochu systému Windows)“ a kliknite na „Properties (Vlastnosti)“.

2. Zobrazí sa okno „Display Properties (Obrazovka – vlastnosti)“.

   Vyberte kartu „Settings (Nastavenie)“ a kliknite na tlačidlo „Advanced (Spresniť)“.

3. Ak sa zobrazí okno „Properties (Vlastnosti)“ pre váš monitor, vyberte kartu „Troubleshoot (Riešenie problémov)“. Posuňte posuvník položky „Hardware acceleration (Hardvérová akcelerácia)“ na možnosť „Full (Úplná)“.

Môj USB monitor je pripojený, ale na obrazovke sa nič nezobrazuje.

Q: Spustí sa pri pripojení USB monitora program automatickej inštalácie?

A: Nainštalujte „USB Monitor Driver (Ovládač USB monitora)“ z dodaného disku CD. Ďalšie informácie o spôsobe inštalácie ovládača sa obráťte na časť „Installing and Using the Software (Inštalácia a používanie softvéru).“

Pripojil som USB monitor, ale nespustí sa...

Q: Pri počítači One-Board Type (Typu s jednou doskou), ktorý používa matičnú dosku s čipovou súpravou i815 zmeňte možnosť Legacy USB support (Podpora starších USB) na [Disabled (Vypnuté)] v ponuke nastavenia BIOS a počítač reštartujte.

A: (Príklad) Phoenix BIOS

Ak zapnete počítač, na spodnej strane obrazovky sa zobrazí správa „Press F2 to enter SETUP“. Stlačením tlačidla [F2] zobrazíte ponuku nastavenia BIOS.

A: - Konfigurácia nastavení

Nastavte položky Advanced (Rozšírené) -> Peripheral Configuration (Integrated Peripherals) (Konfigurácia periférnych zariadení (Integrované periférne zariadenia)) -> Legacy USB Support (Podpora starších USB) na [Enabled (Zapnuté)]. Uložte nastavenia a reštartujte počítač.

A: - Prístup na obrazovku nastavenia BIOS sa môže odlišovať pri každej spoločnosti BIOS. Obráťte sa na používateľskú príručku k vášmu PC.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Microsoft.

Počítač je zapnutý a kontrolka LED bliká. Na monitore sa však zobrazila len prázdna obrazovka.

Q: Skontrolujte, či sa počítač nenachádza v režime hibernácie (Monitor sa vypne).

A: Pohnite myškou alebo stlačte akékoľvek tlačidlo, aby sa opätovne zobrazila obrazovka.

Skontrolujte nasledujúce položky, či sa vyskytli problémy s monitorom.

Skontrolujte, či je k počítaču správne pripojený napájací kábel a videokáble.

Skontrolujte, či počítač pri reštartovaní nepípa viac ako 3-krát.

(Ak áno, požiadajte o servis pre matičnú dosku počítača.)

Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu, alebo ak ste skladali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač grafickej (video) karty a ovládač monitora.

Skontrolujte, či snímacia frekvencia obrazovky zobrazenia je nastavená v rozsahu 56 Hz až 75 Hz.

(Neprekračujte 75 Hz, keď používate maximálne rozlíšenie.)

Ak máte problémy s inštaláciou ovládača adaptéra (video), reštartujte počítač v bezpečnom režime, odstráňte adaptér obrazovky pod položkami „Control Panel (Ovládací panel) → System (Systém) → Device Administrator (Správca zariadení)“ a potom reštartujte počítač, aby ste preinštalovali ovládač adaptéra (video).

Poznámka

Ak sa problémy opakovane vyskytnú, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Otázky a odpovede

Q: Ako môžem zmeniť frekvenciu?

A: Frekvenciu môžete zmeniť prekonfigurovaním grafickej karty.

A: Uvedomte si, že podpora grafickej karty sa môže odlišovať v závislosti od použitej verzie ovládača. (Podrobnosti nájdete v príručke od počítača alebo grafickej karty.)

Q: Ako môžem nastaviť rozlíšenie?

A: Windows XP:

Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Appearance and Themes (Vzhľad a nastavenie) → Display (Obrazovka) → Settings (Nastavenie).

A: Windows ME/2000:

Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Display (Obrazovka) → Settings (Nastavenie).

* Podrobnosti získajte od výrobcu grafickej karty.

Q: Ako môžem nastaviť funkciu úspory napájania?

A: Windows XP:

Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Appearance and Themes (Vzhľad a nastavenie) → Display (Obrazovka) → Screen Saver (Šetrič obrazovky).

Nastavte funkciu v NASTAVENÍ SYSTÉMU BIOS počítača. (Pozrite si príručku od systému Windows alebo od počítača).

A: Windows ME/2000:

Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Display (Obrazovka) → Screen Saver (Šetrič obrazovky).

Nastavte funkciu v NASTAVENÍ SYSTÉMU BIOS počítača. (Pozrite si príručku od systému Windows alebo od počítača).

Q: Ako môžem vyčistiť vonkajší kryt/LCD panel?

A: Odpojte napájací kábel a potom vyčistite monitor pomocou jemnej handričky, pričom použite čistiaci roztok alebo obyčajnú vodu.

Na kryte nenechajte žiadny čistiaci prostriedok alebo škrabance. Nedovoľte, aby do monitora vnikla voda.

Q: Ako môžem použiť režim klonovania alebo režim rozšírenia obrazovky?

A: Otvorte okno „Display Properties (Obrazovka – vlastnosti)“ a vyberte kartu „Settings (Nastavenie)“.

Q: Ako môžem kompletne odstrániť „Inštalačný program USB monitora“?

A: Kliknite na možnosť „Add/Remove Programs (Pridanie alebo odstránenie programov)“ v položke „Control Panel (Ovládací panel)“. Zobrazí sa zoznam „currently installed programs (práve nainštalovaných programov)“.

Zo zoznamu vyberte „Samsung UbiSync Monitor“ a kliknite na možnosť „Remove (Odstrániť)“.

Q: Veľkosť obrazovky USB monitora je väčšia ako skutočná veľkosť monitora.

A: Ak má základný monitor vysoké rozlíšenie, obrazovky sa v režime klonovania rozšíria za odporúčané rozlíšenie (USB monitor).

Q: Veľkosť obrazovky USB monitora je menšia ako skutočná veľkosť monitora. Obraz je na monitore vycentrovaný.

A: Ak má základný monitor vysoké rozlíšenie, obrazovky sú v režime klonovania menšie ako odporúčané rozlíšenie (USB monitor).

Q: Odpojil som alebo vypol svoj USB monitor, ale môj PC stále zobrazuje v okne s vlastnosťami displeja staré informácie o monitore.

A: Deaktivované USB monitory sú také, ktoré sú vypnuté alebo sú odpojené ich káble USB. Aby ste odstránili túto informáciu, musíte odstrániť program „Samsung Ubisync Monitor“ z položky „Add/Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy)“ pod položkou „Control Panel (Ovládací panel)“.

Ak program odstránite, nebudete môcť používať všetky pripojené USB monitory.

Ak chcete opätovne použiť USB monitor, musíte opätovne spustiť inštalačný program.

Q: Ikony a fotografie sú v režime klonovania osekané alebo vrúbkované (USB monitor).

A: Toto sa vyskytne z dôvodu, že operačný systém Windows neposiela obnovovacie informácie obrazovky do režimu klonovania, ak je na samostatnom PC aktívny rozšírený režim.

Odporúčame použiť monitor v rozšírenom režime.

Poznámka

Skôr, ako zavoláte za účelom asistencie, skontrolujte informácie v tejto časti, aby ste vedeli, či môže problémy odstrániť svojpomocne. Ak potrebujete asistenciu, zavolajte na telefónne číslo v oblasti s informáciami alebo kontaktujte svojho predajcu.

Technické údaje

Všeobecné

22” monitor

Všeobecné	
Názov modelu	SyncMaster 2263DX

LCD panel	
Veľkosť	22 " diagonálne (55 cm)
Oblasť zobrazenia	473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)
Odstup pixelov	0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)

Synchronizácia	
Horizontálna	30 ~ 81 kHz
Vertikálna	56 ~ 75 Hz

Farba displeja

16,7-milióna

Rozlíšenie	
Optimálne rozlíšenie	1680x1050@60Hz
Maximálne rozlíšenie	1680x1050@60Hz

Vstupný signál, prerušený

RGB Analógový, DVI(Digitálne vizuálne rozhranie) kompatibilné digitálne RGB

0,7 Vp-p ± 5 %

Samostatná H/V synchronizácia, kompozitné, SOG

Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0 V, V nízka ≤ 0,8 V)

Maximálne vzorkovanie

146MHz (Analógový, digitálny)

Prívod napájania

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signálový kábel

Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný

Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný

Rozmery (Š x V x H)/Hmotnosť (So stojanom)

513,5 x 428,7 x 218,8 mm / 5,9 kg

Rozmery (Š x V x H)/Hmotnosť (Bez stojana)

513,5 x 378,8 x 86,5 mm / 5,4 kg

Upevňovacie rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)

Pokyny pre životné prostredie	
Prevádzka	Teplota: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlhkosť: 10 % až 80 %, bez kondenzácie
Uskladnenie	Teplota: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Vlhkosť: 5 % až 95 %, bez kondenzácie

Funkcia pripojenia Plug and Play
Tento monitor môže byť nainštalovaný k akémukoľvek systému podporujúcemu funkciu Plug & Play. Takéto pripojenie k počítačovému systému vám poskytne najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenia monitora. Vo väčšine prípadov sa monitor nainštaluje automaticky, pokiaľ nechce používateľ použiť iné nastavenia.

Prijateľné body
V tomto produkte sú použité panely TFT-LCD, ktoré sú vyrobené s využitím pokročilej polovodičovej technológie s presnosťou vyššou ako 1 ppm (jedna miliónтina). Ale pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ farby môžu niekedy vyzerať ako jasné body alebo môžu byť viditeľné tzv. čierne pixely. Toto nie je znak nízkej kvality a vy môžete monitor bez problémov používať. Napríklad, počet podpixelov TFT-LCD, ktoré sa nachádzajú v tomto produkte, je 5.292.000.

Poznámka

Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)

Tento produkt je v súlade s normami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže sa použiť vo všetkých oblastiach, vrátane bežných bytových priestorov. (Vybavenie triedy B vyžaruje menej elektromagnetických vĺn ako zariadenie triedy A.)

USB monitor

Všeobecné	
Názov modelu	UbiSync7

LCD panel	
Veľkosť	7 " diagonálne (17 cm)
Oblasť zobrazenia	152,4 mm (H) x 91,4 mm (V)
Odstup pixelov	0,1905 mm (H) x 0,1905 mm (V)

Synchronizácia	
Horizontálna	30 kHz
Vertikálna	60 Hz

Farba displeja

16,7-milióna

Rozlíšenie

Optimálne rozlíšenie	800x480@60Hz
Maximálne rozlíšenie	800x480@60Hz

Vstupný signál, prerušený

USB rozhranie (Kompatibilná digitálna RGB)

Formát USB

Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0 V, V nízka ≤ 0,8 V)

Maximálne vzorkovanie

30 MHz (Režim USB)

Prívod napájania

DC 5 V (Napájanie USB) (+/- 10 %)

Signálový kábel

Kábel USB (1 nahor k 2 nadol), odnímateľný

Rozmery (Š x V x H)/Hmotnosť (Jednoduchý stojan)

184,0 x 124,0 x 43,6 mm / 0,37kg

Poznámka

Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)

Tento produkt je v súlade s normami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže sa použiť vo všetkých oblastiach, vrátane bežných bytových priestorov. (Vybavenie triedy B vyžaruje menej elektromagnetických vĺn ako zariadenie triedy A.)

Šetrič energie

Tento monitor obsahuje vstavaný systém správy napájania s názvom PowerSaver. Tento systém šetrí energiu tak, že prepne váš monitor na režim s nižším napájaním, keď sa určitý čas nepoužíva. Monitor sa automaticky prepne k bežnej prevádzke, keď stlačíte tlačidlo na klávesnici. Za účelom uchovania energie VYPNITE monitor, keď nie je potrebný alebo vtedy, keď ho necháte dlhý čas bez dozoru. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPM nainštalovanou v počítači. Aby ste nastavili túto funkciu, použite softvérový pomocný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim úspory energie	Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania)
Indikátor napájania	Modrý	Blikajúci modrý	Off (Vyp.)
Potrošnja energije (Bez 7")	45 watt	Menej ako 2 W (režim vypnutia)	Menej ako 1 W (120Vac) Bez USB (upstream)

Stav	Normálna prevádzka	Režim úspory energie	Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania)
			Menej ako 2 W (120Vac) So USB (upstream)
Potrošnja energije (So 7")	52 watt	Menej ako 5 W (režim vypnutia)	Menej ako 2,5 W (120Vac) Bez USB (upstream) Menej ako 5 W (120Vac) So USB (upstream)

Predvolené režimy časovania

Ak signál prenášaný z počítača je rovnaký ako nasledujúce Predvolené režimy časovania, obrazovka sa automaticky nastaví. Avšak, ak sa signál odlišuje, obrazovka sa môže vypnúť zatiaľ, čo svieti kontrolka napájania LED. Obráťte sa na príručku od grafickej karty a obrazovku nastavte nasledujúcim spôsobom.

22” monitor

Režim zobrazenia	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Vzorkovanie (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	68,681	75,062	100,000	-/-
MAC, 1152 x 870	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-

USB monitor

Režim zobrazenia	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Vzorkovanie (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 640 x 350	29,738	59,476	29,500	+/+

Horizontálna frekvencia

Čas potrebný na nasnímanie jedného riadku spájajúceho vodorovne pravý okraj s ľavým okrajom obrazovky sa označuje ako horizontálny cyklus a opačná hodnota horizontálneho cyklu sa označuje ako horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz

Vertikálna frekvencia

Podobne ako floreskujúca lampa musí aj obrazovka mnohokrát za sekundu opakovať rovnaký obraz, aby ho zobrazila pre používateľa. Početnosť tohto opakovania sa označuje ako vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz

Informácie

Pre lepšie zobrazenie

Nastavte rozlíšenie počítača a rýchlosť zobrazovania obrazu (obnovovaciu frekvenciu) v počítači tak, ako je popísané nižšie, aby ste si vychutnali najlepšiu kvalitu obrazu. Ak sa pri TFT-LCD nezabezpečí najlepšia kvalita obrazu, na obrazovke sa môže zobraziť nerovnomerná kvalita obrazu.

- 22” širokouhlé rozlíšenie: 1680 x 1050, rozlíšenie 7" USB monitora: 800 x 480
- Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz

V tomto produkte sú použité panely TFT-LCD, ktoré sú vyrobené s využitím pokročilej polovodičovej technológie s presnosťou vyššou ako 1 ppm (jedna miliónтina). Ale pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ farby môžu niekedy vyzerať ako jasné body alebo môžu byť viditeľné tzv. čierne pixely. Toto nie je znak nízkej kvality a vy môžete monitor bez problémov používať.

- Počet podpixelov podľa typu LCD panelu: 22" širokouhlá (55 cm obrazovka): 5.292.000 pixelov

  7” USB (17 cm obrazovka): 1 152 000 pixelov

Keď čistíte vonkajšiu stranu monitora a panelu, použite odporúčané malé množstvo čistiaceho prostriedku pomocou jemnej handričky na leštenie. Netlačte na oblasť LCD, ale ju jemne vyčistite.

Ak sa vyvinie nadmerný tlak, môže sa vytvoriť fľak.

Ak nie ste spokojní s kvalitou obrazu, môžete zaistiť lepšiu kvalitu obrazu tak, že vykonáte na obrazovke displeja „funkciu **Auto Adjustment**“, ktorá sa zobrazí po stlačení automatického tlačidla.

Ak sa po automatickom nastavení stále zobrazuje šum, použite funkciu nastavenia **Fine**/**Coarse**.

Keď dlhší čas necháte zobrazený statický obraz, môže sa zobraziť zvyškový obraz alebo rozmazanosť.

Prepnite režim na režim úspory energie, prípadne nastavte šetrič obrazovky, aby sa menil obraz, keď idete na dlhší čas preč od monitora.

INFORMÁCIE O PRODUKTE (Bez retencie obrazu)

LCD Monitory a TV prijímače môžu obsahovať vypálenie (retenciu) obrazu, keď sa prepne z jedného zobrazenia na druhé, a to hlavne po dlhodobom zobrazení statického obrazu.

Táto príručka je určená, aby vám predviedla správne používanie produktov LCD, aby ste ich chránili pred vypálením (retenciou) obrazu.

Záruka

Záruka sa nevzťahuje na žiadnu škodu spôsobenú retenciou obrazu.

Vypálenie obrazu nespadá pod záruku.

Čo je retencia obrazu?

Počas normálnej prevádzky panelu LCD sa nevyskytne retencia bodov v obraze. Avšak, ak sa rovnaký obraz bude dlhodobo zobrazovať, mierny rozdiel v elektrickom výboji sa nahromadí medzi dvomi elektrodámi, ktoré obkolesujú tekutý kryštál. Toto môže spôsobiť, že tekutý kryštál vytvorí určité oblasti na displeji. Týmto spôsobom sa uchová predchádzajúci obraz, keď prepnete na nový obraz videa. Všetky zobrazovacie produkty, a to vrátane LCD, podliehajú retencii obrazu. Toto nie je chyba produktu

Postupujte podľa nižšie uvedených návrhov, aby ste chránili svoj LCD pred retenciou obrazu.

Vypnutie, šetrič obrazovky alebo režim úspory napájania

Príklad)

- Vypnite napájanie, keď používate statický vzor.
  - Po 20 hodinách používania vypnite napájanie aspoň na 4 hodiny
  - Po 12 hodinách používania vypnite napájanie aspoň na 2 hodiny
- Ak je to možné, použite šetrič obrazovky
  - Odporúča sa jednofarebný šetrič obrazovky alebo pohybujúci sa obraz.
- Nastavte monitor tak, aby sa vypínal schémou napájania s vlastnosťami počítačového displeja.

Návrhy pre špeciálne aplikácie

Príklad) Letiská, prepravné stanice, obchody, banky a ovládacie systémy Odporúčame, aby ste postupovali podľa nastavenia vášho programu systému zobrazenia nasledovným spôsobom:

Zobrazte informácie spolu s logom alebo cyklom pohybujúceho sa obrazu.

Príklad) Prepínanie: Zobrazte informácie na 1 hodinu, po ktorej bude na 1 minútu nasledovať logo zobrazenia alebo pohybujúci sa obraz.

Pravidelne meňte farebné informácie (Použite 2 odlišné farby).

Príklad) Meňte farebné informácie medzi dvomi farbami každých 30 minút.

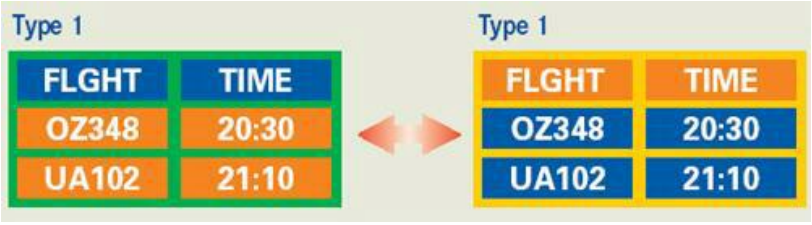

Predchádzajte používaniu kombinácie znakov a farby pozadia s veľkým rozdielom v osvetlení.

Nepoužívajte sivé farby, ktoré môžu jednoducho spôsobiť retenciu obrazu.

- Predchádzajte: Farbám s veľkým rozdielom v svietivosti (Čiernobiela, sivá)

  Príklad)

- Odporúčané nastavenia: Jasné farby s malým rozdielom v svietivosti
  - Každých 30 minút meňte farbu znakov a pozadia

    Príklad)

  - Každých 30 minút zmeňte znaky pomocou pohybu.

    Príklad)

Najlepším spôsobom ochrany vášho monitora pred retenciou obrazu je nastavenie počítača alebo systému tak, aby používal program šetriča obrazovky, keď ho nepoužívate.

Retencia obrazu sa nemôže vyskytnúť, ak sa LCD panel používa pri bežných podmienkach.

Normálne podmienky sa definujú ako nepretržite sa meniace vzory obrazu. Keď sa LCD panel používa dlhý čas s pevným vzorom (-viac ako 12 hodín-), môže sa vyskytnúť mierny rozdiel medzi elektródami, ktoré vytvárajú tekutý kryštál (LC) v pixeli. Rozdiel napätia medzi elektródami sa časom zvyšuje, čo spôsobí odklon tekutého kryštálu. Keď sa tento jav vyskytne, budete môcť vidieť predchádzajúci obraz aj po zmene vzoru.

Aby sa tomu zabránilo, musí sa znížiť zozbieraný rozdiel v napätí.

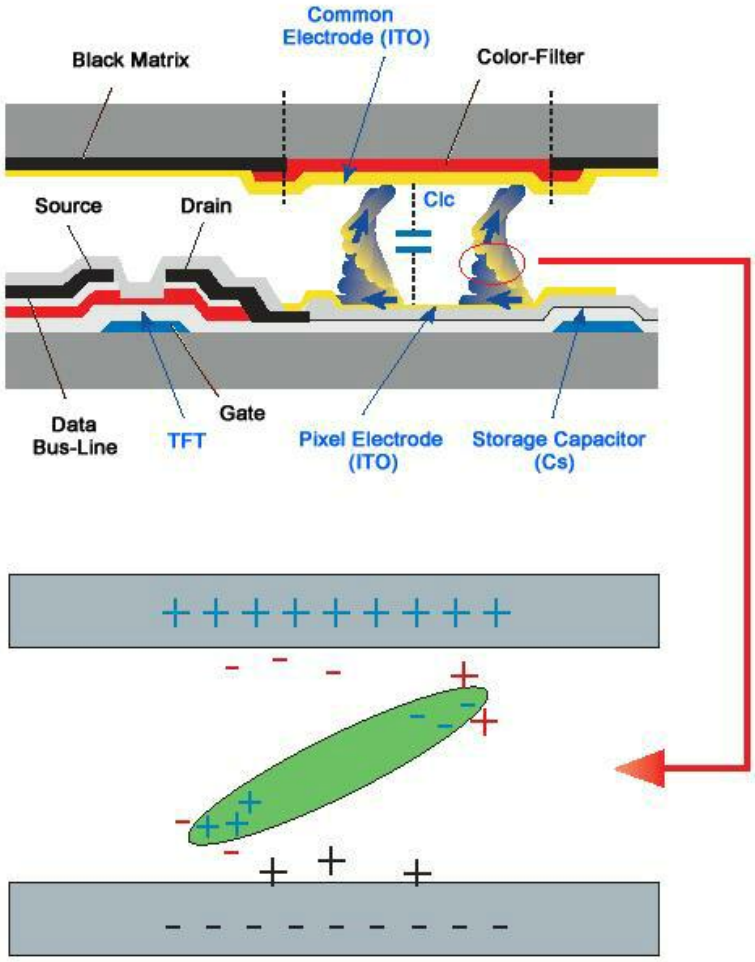

Naše monitory LCD sú v súlade s normou ISO13406-2 triedy poruchy pixelo II

Príloha

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung)

Poznámka

Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com
	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	

Europe

GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com

	Asia Pacific	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com
	Middle East & Africa	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	8000-4726	

Pojmy

Odstup bodov	Obraz na monitore sa skladá z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body bližšie pri sebe, tým vyššie je ich rozlíšenie. Vzdialenosť medzi dvomi bodmi rovnakej farby sa označuje ako „odstup bodov“. Jednotka: mm
Vertikálna frekvencia	Obrazovka sa musí niekoľkokrát za sekundu prekresliť, aby mohla vytvoriť a zobraziť obraz pre používateľa. Početnosť tohto opakovania za sekundu sa označuje ako vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz Napríklad: Ak sa rovnaké svetlo opakuje 60-krát za sekundu, považuje sa to za 60 Hz.
Horizontálna frekvencia	Čas potrebný na načítanie jedného riadku vodorovne spájajúceho pravý okraj s ľavým okrajom obrazovky sa označuje ako horizontálny cyklus. Opačná hodnota horizontálneho cyklu sa označuje ako horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Metódy prekladania a neprekladania	Zobrazenie horizontálnych riadkov na obrazovke zhora nadol postupne po sebe sa označuje ako metóda neprekladania zatiaľ, čo zobrazovanie nepárnych riadkov a potom párnych sa označuje ako metóda prekladania. Metóda neprekladania sa používa pri väčšine monitorov na zaistenie jasného obrazu. Metóda prekladania je rovnaká ako sa používa v TV prijímačoch.
Plug & Play	Je funkcia, ktorá poskytuje zobrazenie v najlepšej kvalite pre používateľa, čo umožňuje počítaču a monitoru automaticky vymieňať informácie. Tento monitor dodržiava medzinárodnú normu VESA DDC pre funkciu Plug & Play.
Rozlíšenie	Počet horizontálnych a vertikálnych bodov, ktoré sa používajú na vytvorenie zobrazovaného obrazu, sa nazýva „rozlíšenie“. Toto číslo zobrazuje presnosť zobrazovania. Vysoké rozlíšenie je dobré pre vykonávanie viacerých úloh, pretože sa na obrazovke môže zobraziť viac obrazových informácií. Napríklad: Ak je rozlíšenie 1680 x 1050, znamená to, že obraz je zložený z 1680 horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a 1050 vertikálnych čiar (vertikálne rozlíšenie).

Správna likvidácia

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) - Platí len pre Európu

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Oprávnenie

Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Reprodukcia akýmkoľvek možným prostriedkom bez písomného povolenia spoločnosťou Samsung Electronics Co., Ltd. je výslovne zakázaná.

Samsung Electronics Co., Ltd. nebude zodpovedná za chyby nachádzajúce sa v tejto príručke alebo za náhodné, prípadne následné škody spojené so zariadením, výkonom alebo používaním tohto materiálu.

Samsung je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows a Windows NT sú registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation; VESA, DPM a DDC sú registrovaná obchodné známky spoločnosti Video Electronics Standard Association; názov a logo ENERGY STAR® sú registrované obchodné známky organizácie U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Všetky ostatné názvy produktov uvedené v tomto dokumente môžu byť obchodné známky alebo registrované obchodné známky ich príslušných vlastníkov.